

SAMSUNG

Háromsávos GPRS TELEFON SGH-D410



CE

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások.....	8
Kicsomagolás	10
A telefon	11
A telefon felépítése	11
Kijelző.....	14
Szolgáltatást jelző fény	17
Fényképező.....	17
Bevezetés.....	18
A SIM kártya behelyezése.....	18
Az akkumulátor töltése	20
A telefon be- és kikapcsolása	22
A billentyűzár használata	23
Hívásfunkciók	24
Hívás kezdeményezése	24
Hangerőszabályozás.....	26
Hívás fogadása	27
Nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése	28
A néma üzemmód gyors aktiválása	30
Funkció- és opcióválasztás.....	31
Telefonkönyv	33
Telefonszám és név tárolása	33
A telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók használata	36
Telefonkönyvben tárolt szám keresése és tárcsázása	38
Hívócsoport szerkesztése	40
Gyorstárcsázás	41
A telefonkönyv összes bejegyzésének törlése.....	42
A memória-állapot ellenőrzése.....	43
Az SDN (szolgáltató számai) funkció használata.....	44

Szövegbevitel	45
Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás.....	46
A T9 szövegbeviteli üzemmód használata.....	47
Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata.....	49
A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata	50
A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata.....	50
Opciók használata hívás közben	51
Hívástartás	51
Menüfunkciók használata.....	52
A mikrofon kikapcsolása (Némít)	53
Billentőhangok némítása/küldése.....	54
DTMF hangok küldése	54
Szám keresése a telefonkönyvben	55
Hívásvárakoztatás.....	56
Konferenciahívás kezdeményezése	56
A menük használata.....	59
Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással	59
A menükódok használata.....	60
Menüterkép	61
Szöveges üzenetek	67
Beérkezett (1.1 menü).....	67
Postázandó (1.2 menü).....	69
Üzenetírás (1.3 menü)	70
Sablonok (1.4 menü).....	73
Testreszabás (1.5 menü)	73
Mindent törli (1.6 menü)	75
Memória állapota (1.7 menü)	75
Hangposta (1.8 menü)	76
Cellainformáció (1.9 menü)	77

MMS üzenetek.....	78
Beérkezett (2.1 menü)	78
Postázandó (2.2 menü)	81
Piszkozat (2.3 menü)	82
Üzenetírás (2.4 menü)	83
Sablonok (2.5 menü)	87
Mindent törli (2.6 menü)	88
Memória állapota (2.7 menü)	88
Beállítás (2.8 menü)	89
MMS profil (2.9 menü)	90
 E-mail.....	 92
Beérkezett (3.1 menü)	92
Postázandó (3.2 menü)	95
Piszkozat (3.3 menü)	96
Üzenetírás (3.4 menü)	97
Sablonok (3.5 menü)	99
Mindent törli (3.6 menü)	100
Memória állapota (3.7 menü)	100
Beállítások (3.8 menü)	101
E-mail profilok (3.9 menü)	102
 Hívásinformációk	 103
Nem fogadott (4.1 menü)	103
Fogadott (4.2 menü)	104
Tárcsázott (4.3 menü)	104
Mindent törli (4.4 menü)	105
Hívásidő (4.5 menü)	106
Hívásdíj (4.6 menü)	107
 Fényképező.....	 108
Fényképezés (5.1 menü)	108
Saját fotók (5.2 menü)	112
Videó (5.3 menü)	113
Memória állapota (5.4 menü)	115

Hangbeállítások.....	116
Csengőhang (6.1 menü)	116
Csengetés hangereje (6.2 menü).....	116
Hívásjelzés (6.3 menü)	117
Billentyűhang (6.4 menü)	117
Üzenetjelző hang (6.5 menü)	118
Fedélhang (6.6 menü)	119
Be- és kikapcsolás (6.7 menü).....	120
Egyéb hangok (6.8 menü)	120
Telefon beállítások.....	121
Infra aktiválása (7.1 menü).....	121
Kijelző-beállítások (7.2 menü)	125
Üdvözlő üzenet (7.3 menü)	128
Saját szám (7.4 menü)	128
Nyelv (7.5 menü)	129
Biztonság (7.6 menü)	129
Extra beállítások (7.7 menü)	133
Gyári beállítások (7.8 menü)	134
Napló	135
Ébresztés (8.1 menü).....	135
Naptár (8.2 menü)	137
Idő és Dátum (8.3 menü)	139
Számológép (8.4 menü).....	141
Teendők (8.5 menü).....	142
Hangos emlékeztető (8.6 menü)	145
Pénzváltó (8.7 menü)	147
Hálózati szolgáltatások.....	148
Hívásátírányítás (9.1 menü)	148
Híváskorlátozás (9.2 menü)	150
Hívásvárakoztatás (9.3 menü)	152
Hálózatválasztás (9.4 menü).....	153
Hívószám küldése (9.5 menü)	154
Zárt csoport (9.6 menü).....	154
Sávválasztás (9.7 menü).....	156

Szórakozás.....	157
WAP böngésző (10.1 menü)	157
Játékok (10.2 menü).....	164
Hangok (10.3 menü).....	167
Képek (10.4 menü).....	167
Mindent törli (10.5 menü)	168
Memória állapota (10.6 menü)	168
Problémamegoldás	169
Hozzáférési kódok.....	172
Jelszó	172
PIN	173
PUK.....	173
PIN2	174
PUK2.....	174
Híváskorlátozási jelszó.....	175
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók.....	176
Rádiófrekvenciás sugárzással kapcsolatos tudnivalók (SAR információk).....	176
Óvintézkedések az akkumulátor használatakor	177
Közlekedésbiztonság	179
Működési környezet	179
Elektronikus berendezések	180
Robbanásveszélyes környezet	182
Segélykérő hívások.....	183
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók.....	184
Ápolás és karbantartás	185
Kifejezés-gyűjtemény.....	187
Tárgymutató.....	194
Gyors útmutató.....	199

Fontos biztonsági előírások

A telefonkészülék használata előtt olvassa el az alábbi útmutatót. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Első a közlekedésbiztonság!

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont. Előbb álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont!

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsolja ki a telefont!

Amennyiben orvosi műszerek közelében tartózkodik, kapcsolja ki a telefonkészüléket. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat illetve veszélyes lehet (pl. kórházakban).

Ésszerű használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a készülék be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be. Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a  gombot. Kapcsoljon ki minden szükségtelen funkciót mielőtt segélyhívást kezdeményezne. A lehető legpontosabban adja meg az összes szükséges információt. Ne szakítsa meg a hívást mindaddig, amíg engedélyt nem kapott rá.

Vízállóság

A telefon nem vízálló. Tartsa szárazon.

Tartozékok és akkumulátorok

A telefonhoz kizárólag a Samsung által engedélyezett tartozékok és akkumulátorok használhatók. A nem engedélyezett tartozékok vagy akkumulátorok kárt okozhatnak készülékében és veszélyesek lehetnek.

Szakszerviz

A mobiltelefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

A témával kapcsolatos részletes információk a "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" oldalon 176 található.

FIGYELEM!

A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA
ROBBANÁSVESZÉLYES.


A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKTÓL AZ ELŐÍRÁSOKNAK
MEGFELELŐEN SZABADULJUNK MEG.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:



Telefonkészülék



Akkumulátortöltő



Akkumulátorok



Mikrofonos fejhallgató



Felhasználói kézikönyv

Megjegyzés: A telefonhoz adott tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Ezen túlmenően a helyi Samsung márkakereskedőjétől a következő tartozékokat szerezheti be készülékéhez:


- Szabványos akkumulátor
- Egyszerű kihangosító készlet
- Szivargyújtó adapter
- Utazó töltő/adapter
- Adatkábel
- Mikrofonos fejhallgató
- Autós készüléktartó
- Akkumulátortöltő
- Szoftvert tartalmazó CD-ROM

A beszerezhető tartozékok listája országonként eltérő lehet.

A telefon

A telefon felépítése

Az alábbi ábrákon a telefon főbb elemei láthatók:

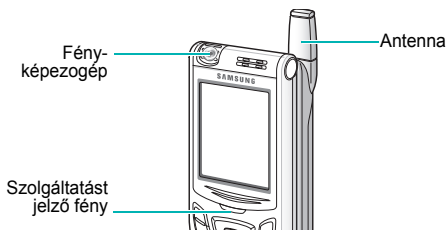

Billentyű(k) Leírás



Lépkedhet a telefonkönyvben és menü módban a menü opciók között.

Készenléti üzemmódban a fel billentyűvel közvetlenül beléphet a **Hangbeállítások** menübe, a le billentyűvel pedig a **Fényképező** menübe.



Menü módban a bal billentyű visszalép az előző menüsztintre, a jobb billentyű pedig kiválasztja az aktuális menüt.

Szöveg bevitelekor léptesse a kurzort a jobb és bal billentyűkkel.

Készenléti üzemmódban a bal billentyűvel közvetlenül beléphet a **Szöveges üzenetek** menübe, a jobb billentyűvel pedig a **Hangos emlékeztető** menübe.



(program-
billentyűk)

A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.



Készenléti állapotban, a lehetővé teszi a WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző gyors elindítását.



Hívás kezdeményezésére vagy fogadására szolgál.

Készenléti állapotban hosszan lenyomva újrahívja az utoljára hívott, fogadott vagy nem fogadott híváshoz tartozó számot.

A menü üzemmódban egy adott menüfunkció kiválasztására, illetve a telefon- vagy SIM-memóriába bevitt információk (pl. nevek) tárolására szolgál.

Billentyű(k) Leírás (folytatás)

A hívás befejezésére szolgál. Hosszan lenyomva be- vagy kikapcsolja a készüléket.

Menü üzemmódban lehetővé teszi a készenléti állapotba történő visszatérést, és törli a bevitt adatokat.



A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál.

Menü üzemmódban visszatér az előző menüszintre.



Készenléti állapotban hosszan megnyomva közvetlenül elérhető a hangpostafiók.



Számok, betűk és speciális karakterek bevitelére szolgálnak.



Speciális karakterek bevitelére szolgál. Különböző műveleteket hajt végre.



(a telefon bal oldalán)
Beszélgetés közben a hangerő szabályozására szolgálnak.


Készenléti állapotban nyitott telefon esetén a billentyűk hangerejének szabályozására szolgálnak.

Menü módban lépkedhet a menüopciók között.

Kijelző

A kijelző felépítése

A kijelző három területre oszlik:

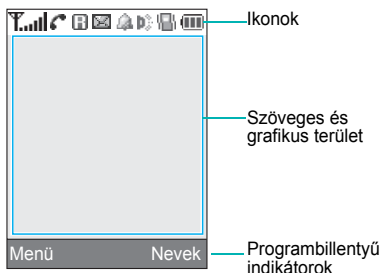

Terület	Szerep
Első sor	Különböző ikonok megjelenítése. Lásd 15. oldal.
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Szerep
	A térerősséget jelzi. Minél több vonalka látható, annál nagyobb a térerősség.
	Folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha szolgáltatási területen kívül tartózkodik. Ha megjelenik, nem kezdeményezhet illetve fogadhat hívásokat.
	Akkor jelenik meg, ha a készülék GPRS adatforgalmat bonyolít.
	Akkor jelenik meg, ha saját szolgáltatási területén kívül tartózkodik és egy másik hálózatra van bejelentkezve, azaz, ha például külföldön tartózkodik.
	Új szöveges üzenet érkezésekor jelenik meg.
	Új hangüzenet érkezésekor jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha új multimédiás üzenete van.
	Új e-mail érkezésekor jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha beállította az ébresztőórát.
	Akkor jelenik meg, ha a néma üzemmód aktív, vagy ha a Hívásjelzés menüben (6.3 menü) a telefont arra állította, hogy hívás fogadásakor rezegjen. A témával kapcsolatos részletek a 30. oldalon és a 117. oldalon olvashatók.

Ikon	Szerep <i>(folytatás)</i>
------	---------------------------



Akkor jelenik meg, ha az infravörös (IrDA) port aktív. A témával kapcsolatos részletes információk a 121. oldalon találhatók.



Azt jelzi, hogy a halk üzemmód aktív.



Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonalka látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás

A kijelzőt és a billentyűzetet a háttérvilágítás világítja meg. Ha bármelyik gombot megnyomja vagy felcsúsztatja a telefon fedelét, a háttérvilágítás kigyullad. Kikapcsol, ha egy megadott időtartamon belül nem nyom le egy billentyűt sem, a **Háttérvilágítás** menü beállításától függően (**7.2.4 menü**). Ha egy percen át nem nyom meg egy billentyűt sem, a kijelző energiatakarékossági okokból kikapcsol.


A háttérvilágítás időtartamának meghatározásához a **Háttérvilágítás** menüpontban (**7.2.4 menü**) végezze el a szükséges beállításokat. A témával kapcsolatos további információk a 126. oldalon találhatók.

Az **Automatikus fény** menüopció (**7.2.5 menü**) segítségével beállíthatja, hogy a készülék csak egy előre meghatározott időtartamon át használjon háttérvilágítást. A témával kapcsolatos további információk a 127. oldalon találhatók.

Szolgáltatást jelző fény

A működésjelző fény a kijelző alatt található. Amennyiben a telefon üzemkész állapotban van, villogó fény látható.

A működésjelző fény be- és kikapcsolásához a **Szolgáltatást jelző fény** menüben (**7.2.6 menü**) végezze el a szükséges beállításokat. A témával kapcsolatos további információk a 127. oldalon találhatók.

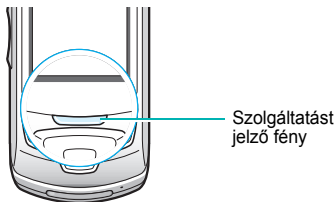

Fényképező

A telefon bal felső sarkában található kamera lehetővé teszi, hogy fénykép- vagy videofelvételt készítsen akár útközben is.

A kamerával kapcsolatos további információk a 108. oldalon találhatók.


A SIM kártya behelyezése

Amikor valamelyik mobilhálózat előfizetője lesz, kézhez kap egy a telefonba illeszthető ún. SIM kártyát, amely különböző, az előfizetésre vonatkozó adatokat tartalmaz (pl. PIN kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások stb.).

Fontos! A SIM kártya és érintkezői karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor, illetve kivételekor.


A SIM kártyát kisgyermekektől távol kell tartani.

1. Szükség esetén nyomja le hosszan a  billentyűt addig, amíg a kikapcsolási animáció meg nem jelenik.
2. Az akkumulátor levétele Teendők:
 - ① Az akkumulátor felett található fület nyomja le és tartsa lenyomva.
 - ② Az ábrán látható módon csúsztassa el és emelje le az akkumulátort.

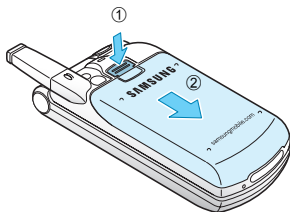


3. Csúsztassa be a SIM kártyát a kártyatartóba, hogy az rögzítse a kártyát.


Ügyeljen rá, hogy a kártya aranyozott érintkezőfelülete a telefon felé nézzen.

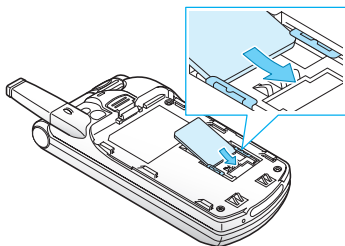


Megjegyzés: A SIM kártya kivételéhez csúsztassa ki a kártyát a tartóból az ábrán látható módon.

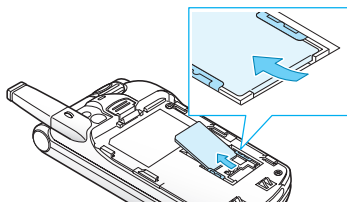

4. Helyezze vissza az akkumulátort. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátoron található fogakat a telefonkészülék megfelelő nyílásaiba illessze be.

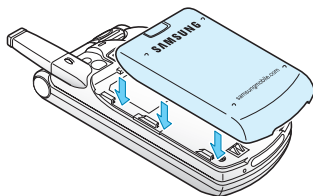

5. Csúsztassa az akkumulátort a telefonon felfelé, amíg az egy kattanással a helyére nem kerül. Mielőtt bekapcsolná a telefont, győződjön meg arról, hogy az akkumulátort valóban megfelelő módon helyezte-e fel a készülékre.

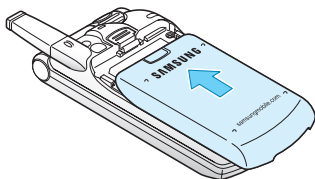


Az akkumulátor töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. A készülékhez egy akkumulátortöltő is tartozik. Kérjük, kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon Samsung márkakereskedőjéhez.


Habár a telefon az akkumulátor feltöltése közben is használható, a használat lassítja a feltöltést.

Megjegyzés: Mielőtt először használná a telefont, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor körülbelül 200 perc alatt tölthető fel teljesen.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került a telefonon, csatlakoztassa az akkumulátortöltő vezetékét a telefon alján található csatlakozóaljzatba.

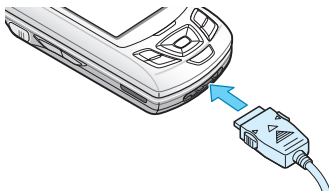

2. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.
3. Az akkumulátor töltésének befejezése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzataból, majd a dugós csatlakozó két oldalán található szürke gombokat benyomva húzza ki a csatlakozót a telefonból.

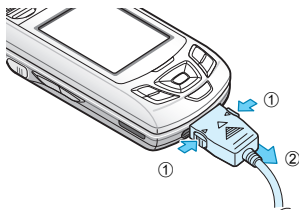

Megjegyzés: Töltés közben az akkumulátort csak akkor távolítsa el a telefonról, ha már kihúzta az akkumulátortöltő vezetékeit a készülékből. Ellenkező esetben a telefon meghibásodhat.

Alacsony akkufeszültség jelzése

Ha az akkumulátor lemerült, és már csak néhány perc beszédidő maradt hátra, figyelmeztető hangot hall, és egy üzenet villog a kijelzőn. Ilyen esetben az energiatakarékosság érdekében a háttérvilágítás kikapcsol.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol.

A telefon be- és kikapcsolása

1. Nyomja le hosszan a  billentyűt addig, amíg a telefonkészülék be nem kapcsol.
2. Ha a telefon kéri a PIN kódot, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". A témával kapcsolatos részletek a 172. oldalon olvashatók.
3. Ha a telefon kéri a PIN kódot, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek a 173. oldalon olvashatók.

A készülék megkeresi a megfelelő hálózatot, majd készenléti állapotba kapcsol, és a kijelzőkön megjelennek az alábbi (készenléti állapotot jelző) információk. Miután a hálózat kiválasztása megtörtént, indíthat és fogadhat hívást.



Megjegyzés: A kijelző nyelve alapbeállítás szerint angol. A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüopciót (**7.5 menü**). A témával kapcsolatos részletek a 129. oldal olvashatók.

4. A telefon kikapcsolása céljából nyomja le a  billentyűt, és tartsa azt lenyomva mindaddig, amíg a kikapcsolási kép meg nem jelenik a kijelzőn.

A billentyűzár használata

A számbillentyűzet használatához csúsztassa fel a fedelet, majd ha azt szeretné, hogy a telefon ismét kis méretű legyen, csúsztassa vissza.

Amikor visszacsúsztatja a telefon fedelét a helyére, a kijelző kikapcsol, a billentyűzár pedig a billentyűk véletlenszerű megnyomását elkerülendő automatikusan bekapcsol.

Amikor megnyomja a  billentyűt, vagy a hangerőszabályozó billentyűk valamelyikét, a kijelző bekapcsol és megjelenik a "Billentyűzet lezárva" felirat. A billentyűzár feloldásához nyomja meg a **Felold** programbillentyűt. A billentyűzet ekkor bekapcsol és a telefon funkciói rendelkezésre állnak.

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a  billentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (7.7 menü) az **Automatikus újrahívás** opciót választotta, a készülék tízszer újratárcsázza a hívott számot, ha az éppen foglalt, vagy ha a hívást nem fogadják. A témával kapcsolatos további információk a 133. oldalon találhatók.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Nyomja le hosszan az **0** billentyűt.
A kijelzőn megjelenik a **+** jel.
2. Írja be az országhódót, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a  billentyűt.

Szám javítása

Ha törölni szeretné...	Nyomja le...
az utolsóként kijelzett számjegyet	a C billentyűt.
a szám bármely másik számjegyet	a bal vagy a jobb billentyűt, amíg a kurzor a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül. Nyomja le a C billentyűt. Egy hiányzó számjegyet a megfelelő billentyű lenyomásával illeszthet be.
a kijelző teljes tartalmát	a C billentyűt, és tartsa azt lenyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.

Hívás befejezése

Ha be akarja fejezni a beszélgetést, röviden nyomja le a  billentyűt.

Az utolsó szám újratárcsázása

A telefon tárolja a tárcsázott számokat, valamint a fogadott és nem fogadott hívásokhoz tartozó számokat, ha a hívó fél azonosítható. A témával kapcsolatos további információk a "Hívásinformációk" 103. oldalon találhatók.

Ezen számok előhívásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Ha esetleg begépett néhány számot, és szeretne visszatérni a készenléti állapotba, nyomja le a  billentyűt.
2. A legutóbb tárcsázott számokat időrendben megjelenítő lista előhívásához nyomja le a  billentyűt.
3. A tárcsázni kívánt szám kiválasztásához használja a fel és le billentyűket, amelyekkel a listában lapozhat.

4. Művelet...	Nyomja le...
a kijelzett szám tárcsázása	a  billentyűt.
szám szerkesztése	az Opciók majd a Szerkeszt programbillentyűt. A számot a "Szám javítása" oldalon 24 című táblázatban foglaltak szerint változtathatja meg.
törli ezt az üzenetet	az Opciók , majd a Töröl programbillentyűt.
minden szám törlése az híváslistából	az Opciók , majd a Mindent törli programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek a 105. oldalon olvashatók.


Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A gyakran hívott neveket és telefonszámokat eltárolhatja a SIM kártyára és a telefon memóriájába – ezeket együttesen nevezzük telefonkönyvnek. A tárcsázandó szám előhívásához elegendő kiválasztani a hívni kívánt személy nevét. A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk a 33. oldal található.

Hangerőszabályozás

Amennyiben beszélgetés közben szabályozni szeretné a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található hangerőszabályozó billentyűket.

A hangerő növeléséhez nyomja le a ↑ billentyűt, csökkentéséhez pedig a ↓ billentyűt.

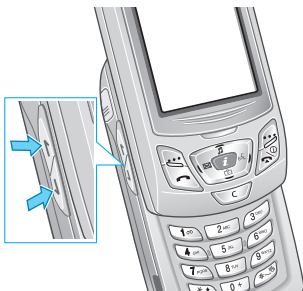

Készenléti állapotban, amikor a fedél fel van csúsztatva, az említett billentyűkkel a billentyűzet hangerejét is szabályozhatja.

Hívás fogadása

Ha hívása érkezik, a telefon cseng, és a kijelzőn megjelenik a bejövő hívás animáció.

Amennyiben a hívó fél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a telefonszáma vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvben.

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a  vagy a **Fogad** programbillentyűt.

Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (7.7 menü) a **Bármely gomb fogad** opciót korábban már aktiválta, úgy a  billentyű és az **Elutasít** programbillentyű kivételével bármely billentyű lenyomásával fogadhatja a hívást. Lásd 133. oldal.

Amikor az **Extra beállítások** menüben (7.7 menü) **Aktív fedél** opciót már korábban aktiválta, úgy a fedél felcsúsztatásával is fogadhatja a hívást. Lásd 133. oldal.

Megjegyzés: Beérkező hívás elutasításához nyomja le hosszan a telefon bal oldalán található hangerő-szabályozó billentyűk valamelyikét, vagy a **Elutasít** programbillentyűt, illetve a  billentyűt.

2. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a  billentyűt.

Megjegyzés: Hívást a telefonkönyv, illetve a különböző menüopciók használata közben is fogadhat. A hívás befejezése után a telefon visszatér az ön által használt funkcióhoz.

Nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Ha valamilyen okból kifolyólag nem tud fogadni egy hívást, akkor is megtudhatja, hogy ki kereste Önt. Így, ha kívánja, visszahívhatja az illetőt.

Készenléti állapotban a nem fogadott hívások száma a nem fogadott hívást követően azonnal megjelenik a kijelzőn.

A nem fogadott hívás azonnali megtekintéséhez:

1. Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

Amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám megjelenik a kijelzőn.

2. Művelet...	Nyomja le...
lapozás a nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámok között	fel vagy le billentyűt.
a kijelzett szám tárcsázása	a  billentyűt.
nem fogadott híváshoz tartozó szám szerkesztése vagy törlése	a Választ programbillentyűt. Lásd alább.

Nem fogadott híváshoz tartozó szám szerkesztése

Megjegyzés: Amennyiben a nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám nem áll rendelkezésre, a **Szerkeszt** opció nem jelenik meg a kijelzőn.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja meg a fel vagy le billentyűt az **Szerkeszt** opció kijelöléséhez.

3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Módosítsa a számot.

5. Művelet...	Nyomja le...
a szám tárcsázása	a  billentyűt.
a szám tárolása	a Tárol programbillentyűt, majd írja be a kívánt nevet, és adja meg a mentéshez használni kívánt memóriahelyet. A témával kapcsolatos részletek a 33. oldalon olvashatók.

Nem fogadott hívás törlése

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja meg a fel vagy le billentyűt a **Töröl** opció kijelöléséhez.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A nem fogadott hívások funkcióból bármikor kiléphet, ha lenyomja a  [Ⓟ] billentyűt.

Megjegyzés: A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információkat megjelenítő funkciót bármikor igénybe veheti, ha kiválasztja a **Nem fogadott** menüopciót (**4.1 menü**). A témával kapcsolatos részletek a 103. oldalon olvashatók.

A néma üzemmód gyors aktiválása

A néma üzemmód használata akkor ajánlott, ha nem szeretne a telefoncsörgéssel másokat zavarni, pl. színházban.

Készenléti állapotban nyomja le hosszan a **#** billentyűt, amíg a “Néma üzemmód aktív” üzenet, illetve a rezgéses hívásjelzés ikonja () meg nem jelennek a kijelzőn.

A néma üzemmód aktiválásakor a készülék az alábbiak szerint módosítja a hangbeállításokat:

Opció	Új beállítás
Hívásjelzés (6.3 menü)	Rezgés
Billentyűhang (6.4 menü)	Ki
Üzenetjelző hang (6.5 menü)	Fényjel és rezgés
Fedélhang (6.6 menü)	Ki
Kikapcsolási hang	Ki
Egyéb hangok (6.8 menü)	Ki
Ébresztő és figyelmeztető hangok	Rezgés
Reggeli ébresztés	Dallam

A néma üzemmód kikapcsolásához és a korábbi hangbeállítások újraaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a **#** billentyűt, amíg a “Néma üzemmód kikapcsolva” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. A rezgéses hívásjelzés ikonja () eltűnik a kijelzőről.

Megjegyzés: A telefon kikapcsolásakor a néma üzemmód automatikusan kikapcsol.

Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a telefon által nyújtott szolgáltatások testreszabását. A funkciók menükbe és almenükbe rendezve sorakoznak a készülékben. Az egyes funkciók a  és a  jelzésű két programbillentyű segítségével vehetők igénybe. A menük és almenük az egyes funkciók beállításainak megtekintését és megváltoztatását teszik lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a telefon üzemi állapotától függően változik. A programbillentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat vagy ikon jelzi az adott billentyű aktuális funkcióját.

Példa:



A menürendszerbe való belépéshez használja a bal oldali programbillentyűt.

A telefonkönyv igénybevételéhez használja a jobb oldali programbillentyűt.

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja le a megfelelő programbillentyűt.

2. Művelet...	Nyomja le...
az alábbiak kiválasztása: • kijelzett funkció • kijelölt opció	a Választ programbillentyűt vagy a jobb billentyűt.
a következő funkció megtekintése vagy a listában szereplő következő opció kijelölése	a le billentyűt vagy a telefon bal oldalán található J billentyűt.
visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző opcióhoz	a fel billentyűt vagy a telefon bal oldalán található ↑ billentyűt.
visszalépés az előző menüszintre	a bal billentyűt, a  programbillentyűt, vagy a C billentyűt.
kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül	a  \0 billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy a funkció igénybevételehez meg kell adnia egy jelszót vagy a PIN kódot. Ilyen esetben írja be a szükséges kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: Amikor belép egy opciókat tartalmazó listába, a telefon kijelöli az aktuális opciót. Amennyiben csak két opció áll rendelkezésre, mint például a **Be/Ki**, a telefon kijelöli az éppen nem aktív opciót, hogy ön közvetlenül kiválaszthassa azt.

Telefonkönyv

A SIM kártyán tárolt összes számot és a hozzájuk tartozó neveket átmásolhatja a telefon memóriájába. Ezek az adatok külön tárolódnak, de a telefon egyetlen egységként kezeli őket a telefonkönyvben.

Telefonszám és név tárolása

Egy telefonszámot kétféleképpen lehet tárolni:

- a **Tárol** programbillentyű készenléti állapotban történő lenyomásával,
- a Telefonkönyv menüben található **Új bejegyzés** opció segítségével.

Szám tárolása készenléti állapotban

A szám beírásának megkezdésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik a **Tárol** opció, ami lehetővé teszi a szám telefonkönyvben történő tárolását.

1. Írja be a tárolni kívánt számot.

Megjegyzés: Amennyiben a szám beírásakor hibát követ el, a **C** billentyű segítségével lehetősége van javítani. A témával kapcsolatos részletek a 24. oldalon olvashatók.

2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.
3. A tárolandó szám kategóriába sorolásához válassza ki a megfelelő ikont. Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:

- : Mobil
- : Irodai
- : Otthoni

A jobb vagy bal billentyű, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza ki a megfelelő kategóriát.

4. A **Kártya** vagy a **Telefon** tár kiválasztásához a le vagy a fel billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben lecseréli készülékét, a SIM kártya áthelyezésével a kártyán tárolt számok az új készüléken is hozzáférhetőek lesznek, míg a régi telefon memóriájában tárolt számokat újra le kell tárolnia az új készülékbe.

5. Írjon be egy nevet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A név hosszának felső határa a SIM kártyától függ. A karakterek beírásával kapcsolatos információk a 45. oldalon találhatók.

6. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen kívánja tárolni, akkor a pozíciószám törlése céljából nyomja le a **C** billentyűt, majd a numerikus billentyűk segítségével adja meg a használni kívánt memóriahely számát.

7. A név és a telefonszám tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A tárolási művelet befejeztével a kijelzőn megjelenik az új szám vagy név.

8. Művelet...	Nyomja le...
a telefonkönyvben szereplő tételekkel összefüggő opciók használata	az Opciók programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek a 36. oldalon olvashatók.
visszatérés készenléti állapotba	a  [®] billentyűt.

Telefonszám tárolása a Telefonkönyv menü segítségével

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A fel vagy a le billentyűvel lapozzon az **Új bejegyzés** menüponthoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A tárolandó szám kategóriába sorolásához a bal vagy a jobb billentyű segítségével válassza ki a megfelelő ikont, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Megjegyzés: Ennél a lépésnél egy e-mail ikon (✉) is megjelenik a kijelzőn. Ez az ikon lehetővé teszi, hogy telefonszám helyett e-mail címet tároljon.

4. A **Kártya** vagy a **Telefon** tár kiválasztásához a fel vagy a le billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
5. Írjon be egy nevet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
A név hosszának felső határa a SIM kártyától függ.
A karakterek beírásával kapcsolatos információk a 45. oldalon találhatók
6. Írjon be a számot vagy e-mail címet, majd nyomja le az **Tárol** programbillentyűt.
7. A szám tárolásához folytassa az eljárást a 34. oldal 6. lépésétől.

A telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók használata

A kiválasztott bejegyzésre vonatkozó opciók igénybevételéhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt:

Művelet...	Nyomja le...
megjelölt opció választása	a Választ programbillentyűt, vagy a jobb billentyűt.
egy másik opció kijelölése	a le vagy a fel billentyűt, amíg a kívánt opció ki nem jelölődik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Beilleszt: ezzel az opcióval a kiválasztott számot beillesztheti a tárcsázni kívánt telefonszámba. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha a telefonkönyvben található számhoz hasonló számot kíván tárcsázni (pl. ugyanazon irodában egy másik melléket).

A **C** billentyű segítségével szükség szerint változtassa meg a számot. A témával kapcsolatos további információk a 24. oldalon találhatók. A szám hívásához nyomja meg a  billentyűt.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti az üzenetet.

A kiválasztott névhez tartozó név és/vagy szám megváltoztatásához válassza az **Egy bejegyzés** opciót. Amennyiben a nevet megváltoztatja, a készülék a számot külön tárolja.

A bejegyzéshez tartozó név megváltoztatásához válassza a **Összes bejegyzés** opciót.

Töröl: ez az opció a kiválasztott szám telefonkönyvből történő törlését teszi lehetővé. Törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Másol: ez az opció lehetővé teszi a telefonkönyvben tárolt szám egyik helyről a másik helyre történő átmásolását. Lehetősége van a tár és a tárhely megválasztására.

Hívócsoport: ennek az opciónak a segítségével a telefonkönyvben tárolt számokat hívócsoportokba rendezheti, hogy a telefonkészülék egyedi módon jelezze az adott számról érkező hívásokat. Tíz csoport közül választhat.

Amennyiben törölni szeretne egy adott számot a csoportból, válassza ki a **Nincs csoport** opciót.

A hívócsoportok beállításainak módosításával kapcsolatos további részletek 40. oldalon olvashatók.

Bejegyzés hozzáadása: ez az opció lehetővé teszi, hogy a kiválasztott névhez új számot rendeljen.

Küldés infra porton keresztül: ez az opció lehetővé teszi, hogy egyetlen vagy minden bejegyzést elküldje egy infra porttal rendelkező telefonnak. A témával kapcsolatos részletek a 124. oldalon olvashatók.

Telefonkönyvben tárolt szám keresése és tárcsázása

A telefonkönyvben kétféleképpen lehet kikeresni egy bejegyzést: név vagy hívócsoport alapján.

Szám keresése név alapján

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. Lapozzon a **Keresés** opcióhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Adja meg a kikeresni kívánt nevet.
3. Írja be a keresett név első néhány betűjét.

A kijelzőn megjelennek a bejegyzések, és az első helyen az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek.

4. Művelet...	Nyomja le...
a kiemelt bejegyzés megtekintése	a Nézet programbillentyűt.
másik bejegyzés kiválasztása	fel vagy le billentyűt, amíg a keresett bejegyzés ki nem jelölődik.
másik betűvel kezdődő név keresése	a keresett betűhöz tartozó billentyűt.

5. Miután megtalálta a keresett bejegyzést, a szám tárcsázásához használja a  billentyűt, vagy a telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók megjelenítéséhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 36. oldalon olvashatók.

Szám keresése hívócsoporthoz alapján

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A le vagy a fel billentyű segítségével lapozzon a **Csoportkeresés** opcióhoz, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Adja meg a keresett hívócsoporthoz nevét.
3. Írja be a keresett hívócsoporthoz nevének első néhány betűjét.

Megjelenik a hívócsoporthoz listája, és az első helyen az a hívócsoporthoz szerepel, amelynek a neve megfelel a beírt karaktereknek.

4. Amennyiben szükséges, a le vagy fel billentyű segítségével lapozzon a keresett hívócsoporthoz, majd nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

A kijelzőn megjelenik a hívócsoporthoz rendelt bejegyzések listája.

5. Művelet...	Nyomja le...
kiválasztott bejegyzés megtekintése	a Nézet programbillentyűt.
másik bejegyzés kiválasztása	a le vagy a fel billentyűt, amíg a kívánt opció ki nem jelölődik.

6. Miután megtalálta a keresett bejegyzést, a szám tárcsázásához használja a  billentyűt, vagy a telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók megjelenítéséhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 36. oldalon olvashatók.

Hívócsoport szerkesztése

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A le vagy a fel billentyű segítségével lapozzon a **Csoportszerkesztés** opcióhoz, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A le vagy fel billentyűk segítségével lapozzon a hívócsoportok listájában.
4. Amikor a szerkeszteni kívánt csoport neve kiemelten jelenik meg, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
5. Tetszés szerint változtassa meg a különböző opciókhoz tartozó beállításokat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
 - **Csengőhang**: ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől hívás érkezik.
 - **Üzenetjelző hang**: ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy milyen üzenetjelző hang szóljon, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől szöveges üzenet érkezik.
 - **Ábra**: ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy milyen ikon jelenjen meg a kijelzőn, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől hívás érkezik.
 - **Csoport neve**: ennek az opciónak a segítségével elnevezheti az adott csoportot. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatók.
6. A beállítások elvégzése után nyomja le a **C** vagy a  billentyűt.

Gyorstárcsázás

A telefonkönyvben tárolt telefonszámok közül legfeljebb nyolc darab gyorstárcsázási számot állíthat be, amelyeket azután bármikor könnyen felhívhat a hozzájuk tartozó gomb megnyomásával.

Gyorstárcsázási számok beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével lapozzon a **Gyorstárcsázás** opcióhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Válassza ki a gyorstárcsázáshoz használni kívánt billentyűt (**2 – 9**), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: Az 1. memóriahely a hangposta számának van fenntartva.

Amennyiben a kiválasztott billentyűhöz már rendelt telefonszámot, az **OK** programbillentyű helyett az **Opciók** programbillentyű áll rendelkezésre. Ugorjon a 6. pontra.

4. Válassza ki a listából a szükséges bejegyzést, majd nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.
5. Amennyiben az adott bejegyzéshez több szám is tartozik, a le vagy fel billentyű segítségével válassza ki az egyiket, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

6. Miután a kiválasztott billentyűhöz hozzárendelte a számot, az **Opciók** billentyű megnyomásával alábbi opciók állnak rendelkezésre.
 - **Módosít**: ennek az opciónak a segítségével új számot rendelhet a billentyűhöz.
 - **Töröl**: ennek az opciónak a segítségével törölheti a beállításokat, így az adott billentyűhöz egyetlen szám sem lesz hozzárendelve.
 - **Mindent törli**: ennek az opciónak a segítségével törölheti a beállításokat, így az adott billentyűhöz egyetlen szám sem lesz hozzárendelve.
 - **Szám**: ennek az opciónak a segítségével megtekinthető a billentyűhöz rendelt telefonszám.
7. A beállítások elvégzése után nyomja le a **C** vagy a  billentyűt.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

A billentyűkhöz (2 - 9) rendelt telefonszám gyorsárcsázással történő hívásához, nyomja le hosszan a megfelelő billentyűt

A telefonkönyv összes bejegyzésének törlése

Ennek az opciónak a segítségével törölheti az adott tárban szereplő összes bejegyzést.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a **Mindent törli** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A kiüríteni kívánt tár megjelöléséhez (**Mind**, **Kártya** vagy **Telefon**), nyomja meg a **Megjelöl** programbillentyűt.

A megjelölést törölheti a **Vissza** programbillentyűvel.

4. A megjelölés befejeztével a **Töröl** programbillentyű segítségével törölheti a kívánt memóriában a kiválasztott bejegyzéseket.
5. Írja be az aktuális kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A jelszó alapbeállítás szerint "00000000".
A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos információk a 131. oldal oldalon találhatók.

6. a jóváhagyást kérő üzenet megjelenéskor nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.
A törlés visszavonásához nyomja meg az **Nem** programbillentyűt.
7. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a **C** vagy a  billentyűt.

A memória-állapot ellenőrzése

A memóriaállapot-ellenőrző funkcióval ellenőrizheti, hogy hány név és szám szerepel a telefonkönyvben (kártyamemória és telefonmemória). Az egyes memóriák kapacitása szintén megtekinthető.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a **Memória állapota** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A foglalt és az üres kártyamemória- és telefonmemória-helyek számának megtekintéséhez használja le vagy fel billentyűt.
4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a **C** vagy a  billentyűt.

Az SDN (szolgáltató számai) funkció használata

Ennek a funkciónak a segítségével megtekintheti az szolgáltatója által megadott SDN (szolgáltatáshívó számok) listáját. Ilyen hívószámok pl. a segélyhívószámok, a tudakozó és a hangposta hívószámai.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Nevek** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki az **Szolgáltató számai** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A számok között a fel és a le billentyűk segítségével lépkedhet.
4. A szám hívásához nyomja meg a **Hívás** programbillentyűt.

Megjegyzés: Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

Szövegbevitel

A telefon használata közben sok esetben szöveget kell beírnia, például amikor nevet tárol el a telefonkönyvbe, új SMS üzenetet ír, személyes üdvözlőszöveget ír vagy eseményeket ad meg a naptárban. Az alfanumerikus karaktereket a telefon billentyűzete segítségével gépelheti be.

Az alábbi szövegbeviteli üzemmódok vehetők igénybe:

- **T9 üzemmód**

Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a szavakban szereplő betűket mindössze egyetlen leütéssel írja be a készülékbe. Minden egyes billentyűhöz több betű tartozik. Az **5** billentyű lenyomásával például a J, K vagy L betűk is megjeleníthetők a kijelzőn. T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásához az egyes leütéseket összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek a beépített szótárban szerepelnek, így a szó beírásához lényegesen kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos szövegbeviteli üzemmódokban.

- **ABC üzemmód**

Az alábbiakban ismertetett üzemmódokban a betűket a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri, háromszori vagy négyszeri lenyomásával írhatja be. Az adott billentyűt addig kell többször lenyomni, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

- **Szimbólum üzemmód**

Ebben az üzemmódban szimbólumok és speciális karakterek bevitelére van lehetőség.

- **Numerikus szövegbeviteli üzemmód**

Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

Ha olyan mezőben van, amely lehetővé teszi karakterek bevitelét, akkor megjelenik a kijelző alján a szövegbeviteli üzemmód kijelzés.

Példa: Szöveges üzenet írása



A szövegbeviteli
üzemmód kijelzése

A kiválasztáshoz...	Nyomja le a jobb oldali programbillentyűt, amíg...
a T9 üzemmód	T9 felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 47. oldal.
ABC üzemmód	A felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 49. oldal.
numerikus szövegbeviteli üzemmód	1 felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 50. oldal.
szimbólum üzemmód	megjelenik a szimbólumok listája. Lásd 50. oldal.

Megjegyzés: Egyes országokban vásárolt telefonokban további szövegbeviteli üzemmódok állnak rendelkezésre.

A T9 szövegbeviteli üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beír hasson a készülékbe. Ez a funkció a készülék beépített szótárára épül.

Egy szó beírása T9 szövegbeviteli üzemmódban:

1. Kezdje el beírni a szót a **2 - 9** billentyűkkel. Betűnként csak egy leütést használjon.

Beírás közben a szó megjelenik a kijelzőn. Ez a szó azonban minden egyes leütéssel változhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje vagy módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Amennyiben a szó helyes, ugorjon a 4. pontra.
Ellenkező esetben nyomja meg a **0**, a **le** vagy a **fel** billentyűt többször egymás után, hogy megjelenjenek a lenyomott billentyűhöz rendelt egyéb lehetséges szavak.
4. A szavak után a **#** billentyű lenyomásával illeszthet szóközt.

Új szavakat az alábbiak szerint tárolhat a T9 szótárban:

1. A szótárban tárolni kívánt szó beírásához szükséges billentyűk lenyomását követően, a leütéssorhoz rendelt lehetséges szavak megjelenítése céljából nyomja meg a **0** vagy a le billentyűt.
2. A **0** vagy a le billentyű utolsó szónál történő lenyomásakor a kijelzőn megjelenik az **Hozzáad** felirat. Nyomja le a **Hozzáad** programbillentyűt.
3. Amennyiben szükséges, törölje a szót a **C** billentyű segítségével, majd ABC üzemmódban adja meg a kívánt szót. Lásd 49. oldal.
4. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A készülék tárolja a szót a T9 szótárban, és a hozzárendelt leütéssor érzékelése esetén elsőként jeleníti meg azt a kijelzőn.

Megjegyzés: Ez a funkció egyes nyelvek használata esetén nem áll rendelkezésre

- Mondatvégi pontok, kötőjelek és egyéb írásjelek beviteléhez nyomja le az **1** billentyűt. T9 üzemmódban a telefonkészülék nyelvtani szabályok alkalmazásával gondoskodik arról, hogy az írásjelek használata helyes legyen. Ez a funkció egyes nyelvek használata esetén nem áll rendelkezésre
- Kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz T9 üzemmódban használja a **✕** billentyűt. Három betűállás közül választhat: kisbetű (**ab**), kezdő nagybetű (**Ab**) és nagybetű (**AB**).
- A kurzort a bal és a jobb billentyűk lenyomásával mozgathatja. Betűk törléséhez használja a **C** vagy a billentyűt. A kijelzőn látható összes karakter törléséhez nyomja le hosszan a **C** billentyűt.

Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata

Kezdje el beírni a szót a **1 - 0** billentyűkkel.

1. Nyomja le a kívánt betűnek megfelelő billentyűt:

- egyszer a billentyűn szereplő első betű megjelenítéséhez,
- kétszer a második betű megjelenítéséhez,
- és így tovább.

2. Hasonló módon válassza ki a többi betűt is.

Megjegyzés: Egy újabb billentyű lenyomásakor a kurzor elmozdul jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt kétszer kívánja bevinni, vagy ugyanazon billentyű segítségével egy másik betűt szeretne beírni, várjon néhány másodpercig, amíg a kurzor automatikusan jobbra nem mozdul, majd válassza ki a következő karaktert.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál további információkkal.

Billen- tyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
1	Szóköz. 1 ! ? & i ¿ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

Megjegyzés: Az ABC szövegbeviteli üzemmódban rendelkezésre álló karakterek országtól függően különbözőek lehetnek.

- Szóköz beszúrásához nyomja le a **#** billentyűt.
- ABC üzemmódban a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz használja a **X** billentyűt. Három betűállás közül választhat: kisbetű (**ab**), kezdő nagybetű (**Ab**) és nagybetű (**AB**).
- A kurzort a bal és a jobb billentyűk lenyomásával mozgathatja. Betűk törléséhez használja a **C** billentyűt. A kijelzőn látható összes karakter törléséhez nyomja le hosszan a **C** billentyűt.

A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata

A numerikus szövegbeviteli üzemmódban számokat lehet beilleszteni a szövegbe. Nyomja le a beírni kívánt számnak megfelelő billentyűt.

A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata

A szimbólum üzemmód lehetővé teszi, hogy szimbólumokat illesszen szöveges üzenetébe.

Művelet...	Nyomja le...
egy szimbólum beírása	a megfelelő numerikus billentyűt.
további szimbólumok kijelzése	fel vagy le billentyűt.
szimbólum(ok) törlése	a C billentyűt. Ha a szövegbeviteli mezőt kitörölte, ennek a billentyűnek lenyomásával léphet vissza az előző üzemmódba.
a szimbólum(ok) beillesztése a szöveges üzenetbe	az OK programbillentyűt.
a beírtak törlése és visszalépés készenléti állapotba	az Vissza programbillentyűt.

Opciók használata hívás közben

A telefon számos olyan vezérlő funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhat.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatja. Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet, amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat.

Az aktuális hívást a **Tart** programbillentyű lenyomásával állíthatja várakoztatott állapotba. A hívást a **Beléptet** programbillentyű lenyomásával aktiválhatja újra.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni:

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvből a tárcsázni kívánt számot.

A telefonkönyvben való kereséssel kapcsolatos információk a 38. oldalalalon találhatók.

2. A második szám tárcsázásához nyomja le a  billentyűt.

Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Vagy

1. A **Tart** programbillentyű lenyomásával állítsa várakoztatott állapotba az aktuális hívást.
2. A szokásos módon kezdeményezze a második hívást.

Amennyiben van várakoztatott hívása, válthat a két hívás között úgy, hogy a várakoztatott hívást teszi meg aktuálisnak, és az aktuálist kapcsolja várakoztatásra.

A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Váltás** programbillentyűt.

Ilyenkor az aktuális hívás várakoztatott állapotba kerül, és a korábban várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik féllel folytathatja a félbeszakított beszélgetést.

Ha be kívánja fejezni a beszélgetést, a hívásokat szokásosan a  billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

Menüfunkciók használata

Hívás közben is használhatja a fő menüfunkciókat.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Amikor a **Menü** opció kiemelten jelenik meg, nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
3. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

Megjegyzés: Hívás közben néhány menüfunkciót nem használhat. Ezek a listán inaktívként jelennek meg.

4. Amikor a kívánt menüpont kiemelten jelenik meg, nyomja le az **Választ** programbillentyűt.
5. Ha a kiválasztott menüpont almenüvel rendelkezik, ismételje meg a 3. és a 4. lépést.

Az menüfunkcióival kapcsolatos további információk a 61. oldalon találhatók.

A mikrofon kikapcsolása (Némít)

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásával gondoskodhat arról, hogy beszélgetőpartnere ne halhassa Önt.

Példa: Mondani kíván valamit valakinek abban a helyiségben, amelyben éppen tartózkodik, de nem szeretné, ha beszélgetőpartnere a telefonban hallaná, amit mond.

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, a **Némít** opció kijelöléséhez nyomja le a le billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Beszélgetőpartnere immár nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolásához:

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Hang be** opció kijelöléséhez nyomja le a le billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Beszélgetőpartnere ismét hallja Önt.

Billentyűhangok némítása/küldése

Ez az opció lehetővé teszi a billentyűhangok ki- és bekapcsolását. Amennyiben a **Billentyűhang ki** opciót választja, a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat. Így hívás közben anélkül nyomhatja le az egyes billentyűket, hogy zavaró billentyűhangokat hallana.

Megjegyzés: Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összeköttetést létesíteni, a **Billentyűhang be** opciót kell választania.

DTMF hangok küldése

Szám begépelésekor lehetősége van a DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) hangok, azaz billentyűhangok elküldésére.

Ez a funkció akkor hasznos, ha telefonján egy automata rendszerrel (például elektronikus banki szolgáltatással) kommunikál, amelynek meg kell adnia jelszavát vagy felhasználónevét.

A DTMF hangok elküldéséhez a következőképpen kell eljárni:

1. Miután kapcsolódott a telefonos szolgáltatáshoz, nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **DTMF küldés** opció kijelöléséhez nyomja le a le billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Gépelje be az elküldeni kívánt számot, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Ezzel elküldte a billentyűhangokat.

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is lehetősége van kikeresni egy számot a készülék telefonkönyvéből.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Telefonkönyv** opció kijelöléséhez nyomja meg a le billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája.

4. Írja be a keresett nevet.

Amint megkezdi a név bevitelét, a kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája. Az első helyen az a bejegyzés szerepel, amelyik megegyezik a bevitt karakterekkel.

5. A kijelölt bejegyzés megtekintéséhez nyomja le az **Nézet** programbillentyűt.

A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk a 33. oldalon találhatók.

Hívásvárakoztatás

Egy beérkező hívást akkor is fogadhat, ha éppen telefonbeszélgetést folytat valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és a **Hívásvárakoztatás** opciót (**9.3 menü**) **Aktivál** (lásd 152. oldal). A bejövő hívást egy várakozó hívás hangjelzés jelzi.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni:

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a  billentyűt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Váltás** programbillentyűt.
3. A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozót bont** opciót.

Az aktuális hívás bontásához nyomja le a  \  billentyűt.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetőséget kínál arra, hogy egyszerre legfeljebb hat személy részt vegyen egy többrésztvevős ún konferenciabeszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Konferenciahívás beállítása

1. Hagyományos módon hívja fel az első résztvevőt.
2. Hagyományos módon hívja fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

3. Az első résztvevő konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferencia** opciót. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Egy új tag konferenciahívásba való bekapcsolásához hívja a résztvevőt a szokásos módon, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. Válassza ki a **Konferencia** opciót, majd nyomja meg a **OK** programbillentyűt.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatja a konferenciabeszélgetésbe, hogy fogadja azokat, megnyomja az **Opciók** programbillentyűt, majd kiválasztja a **Konferencia** opciót. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Egyet kiválaszt** opciót. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

2. A le vagy fel billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a  billentyű lenyomásával jelölje ki a megfelelő személyt.
3. Válassza ki a **Magánbeszélgetés** opciót, majd nyomja meg a **OK** programbillentyűt.

Most már magánbeszélgetést folytathat a kiválasztott személlyel. A beszélgetés többi résztvevője pedig tovább beszélgethet egymással.

4. A konferenciahíváshoz való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferencia** opciót. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Ekkor a konferenciabeszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Egyet kiválaszt** opciót. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

2. A le vagy fel billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a  billentyű lenyomásával jelölje ki a megfelelő személyt.

3. A le billentyű segítségével válassza ki az **Bont** opciót és nyomja meg a **OK** programbillentyűt.

A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat, a többi résztvevővel azonban tovább folytathatja a beszélgetést.

4. Ha be kívánja fejezni a beszélgetést, a hívásokat szokásosan a  [Ⓟ] billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

A menük használata

A telefon számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek segítségével saját igényeinek megfelelően állíthatja be a készüléket. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe szedve sorakoznak a telefonkészülékben.

A menükhöz és almenükhöz lapozással vagy a menükódok megadásával lehet hozzáférni.

Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyűkkel lapozzon a megfelelő főmenükhöz (pl. **Telefon beállítások**). Az almenübe való belépéshez használja a **Választ** programbillentyűt vagy a jobb billentyűt.
3. Amennyiben a menü almenüket is tartalmaz, mint például **Nyelv**, a le vagy fel billentyűk segítségével a megfelelő almenükhöz lapozhat, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával beléphet az almenübe. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételje meg ezt a lépést.

4. Művelet...	Nyomja le...
lapozás a menük között	a fel vagy a le billentyűt, vagy a hangerő-szabályozó billentyűt.
beállítás kiválasztásának megerősítése	a Választ programbillentyűt vagy a jobb billentyűt.
visszatérés az előző menüsintre	a  programbillentyűt vagy a bal billentyűt.
kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül	a  billentyűt.

A menükódok használata

A menükhöz és almenükhöz lapozással vagy a menükódok megadásával lehet hozzáférni. A kódszám a kijelző jobb alsó sarkában látható a  jel mellett. A használni kívánt menüopció kiválasztásához nyomja le a **Menü** programbillentyűt, és üsse be a megfelelő számot.

Megjegyzés: A menüopciókhoz rendelt számok listája a következő oldalon található: 61. oldal. A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek a készüléken található számokkal. Egyes számok különbözhetnek, attól függően, hogy a SIM kártya milyen szolgáltatásokat támogat. A 10-es menüpont eléréséhez használja a 0 billentyűt.

Példa: Hozzáférés a **Nyelv** menükhöz.

1. Nyomja le az **Menü** programbillentyűt.
2. Nyomja meg a **7** billentyűt a **Telefon beállítások** menü eléréséhez.
3. Nyomja meg a **5** billentyűt a **Nyelv** menü eléréséhez.

A kijelzőn megjelenik a rendelkezésre álló nyelvek listája.

Menüterkép

Az alábbi lista a rendelkezésre álló menüszerkezetet ábrázolja, továbbá szerepelnek benne az egyes opciókhoz rendelt számok, és az egyes funkciók leírását tartalmazó oldalak oldalszámai.

Megjegyzés: Amennyiben külön szolgáltatásokat is nyújtó SIM AT kártyát használ, a **SIM AT** menü jelenik meg elsőként a kijelzőn, amikor a **Menü** programbillentyű lenyomásával belép a menürendszerbe. A témával kapcsolatos részletek a SIM kártya használati útmutatójában olvashatók.

1. Szöveges üzenetek (lásd 67. oldal)

- 1.1 Beérkezett
- 1.2 Postázandó
- 1.3 Üzenetírás
- 1.4 Sablonok
- 1.5 Testreszabás
 - 1.5.1 Testreszabás 1*
 - 1.5.2 Testreszabás 2*
 - 1.5.3 Általános
- 1.6 Mindet törli
- 1.7 Memória állapota
 - 1.7.1 Kártyamemória
 - 1.7.2 Telefonmemória
 - 1.7.3 Hírszolgálati-memória
- 1.8 Hangposta
 - 1.8.1 Felhív
 - 1.8.2 Hívószám
- 1.9 Cellainformáció
 - 1.9.1 Olvas
 - 1.9.2 Fogad
 - 1.9.3 Lista
 - 1.9.4 Nyelv

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

2. MMS üzenetek (lásd 78. oldal)

- 2.1 Beérkezett
- 2.2 Postázandó
- 2.3 Piszkozat
- 2.4 Üzenetírás
- 2.5 Sablonok
- 2.6 Mindet törli
- 2.7 Memória állapota
- 2.8 Beállítás
 - 2.8.1 Kézbesítési jelentés
 - 2.8.2 Válasz olvasáskor
 - 2.8.3 Automatikus letöltés
 - 2.8.4 Üzenet elfogadás
 - 2.8.5 Telefonszámot rejt
 - 2.8.6 Lejárat dátuma
 - 2.8.7 Kézbesítés ideje
 - 2.8.8 Prioritás
 - 2.8.9 Jelentés engedélyezve
 - 2.8.10 Oldal időtartama
- 2.9 MMS profil

3. E-mail (lásd 92. oldal)

- 3.1 Beérkezett
- 3.2 Postázandó
- 3.3 Piszkozat
- 3.4 Üzenetírás
- 3.5 Sablonok
- 3.6 Mindet törli
- 3.7 Memória állapota
- 3.8 Beállítások
 - 3.8.1 Postafiók
 - 3.8.2 Szünet ellenőrzése
 - 3.8.3 Aláírás
 - 3.8.4 Másolat küldése saját címre
- 3.9 E-mail profilok

4. Hívási információk (lásd 103. oldal)

- 4.1 Nem fogadott
- 4.2 Fogadott
- 4.3 Tárcsázott
- 4.4 Mindet törli
- 4.5 Hívásidő
 - 4.5.1 Utolsó
 - 4.5.2 Összes tárcsázott
 - 4.5.3 Összes fogadott
 - 4.5.4 Időmérők nullázása
- 4.6 Hívásdíj*
 - 4.6.1 Utolsó
 - 4.6.2 Összes
 - 4.6.3 Költségkorlát
 - 4.6.4 Számlálók nullázása
 - 4.6.5 Költségkorlát
 - 4.6.6 Ár/Egység

5. Fényképező (lásd 108. oldal)

- 5.1 Fényképezés
- 5.2 Saját fotók
- 5.3 Videó
 - 5.3.1 Felvétel
 - 5.3.2 Videoklipek
- 5.4 Memória állapota

6. Hang beállítások (lásd 116. oldal)

- 6.1 Csengőhang
- 6.2 Csengetés hangereje
- 6.3 Hívásjelzés
- 6.4 Billentyűhang
- 6.5 Üzenetjelző hang
 - 6.5.1 SMS-hang
 - 6.5.2 Hírszolgálati hang
 - 6.5.3 MMS-hang
 - 6.5.4 E-mail-hang
- 6.6 Fedélhang
- 6.7 Be- és kikapcsolás
- 6.8 Egyéb hangok

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

7. Telefon beállítások (lásd 121. oldal)

- 7.1 Infra aktiválása
 - 7.1.1 PC-vel
 - 7.1.2 Másik telefonnal
- 7.2 Kijelző-beállítások
 - 7.2.1 Háttérkép
 - 7.2.2 Menüstílus
 - 7.2.3 Fényerő
 - 7.2.4 Háttérvilágítás
 - 7.2.5 Automatikus fény
 - 7.2.6 Szolgáltatást jelző fény
 - 7.2.7 Operátor logó
- 7.3 Üdvözlő üzenet
- 7.4 Saját szám
- 7.5 Nyelv
- 7.6 Biztonság
 - 7.6.1 PIN-ellenőrzés
 - 7.6.2 PIN-módosítás
 - 7.6.3 Telefonzár
 - 7.6.4 Jelszómódosítás
 - 7.6.5 Privát
 - 7.6.6 Kártyazár
 - 7.6.7 FDN-üzemmód*
 - 7.6.8 PIN2-módosítás*
- 7.7 Extra beállítások
- 7.8 Gyári beállítások

8. Napló (lásd 135. oldal)

- 8.1 Ébresztés
 - 8.1.1 Egyszeri
 - 8.1.2 Napi
 - 8.1.3 Reggeli ébresztő
 - 8.1.4 Ébresztést kikapcsol
 - 8.1.5 Készüléket bekapcsol
- 8.2 Naptár
- 8.3 Idő és Dátum
 - 8.3.1 Időbeállítás
 - 8.3.2 Dátumbeállítás
 - 8.3.3 Világóra
 - 8.3.4 Időformátum

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja a szolgáltatást.

8. Napló (folytatás)

- 8.4 Számológép
- 8.5 Teendők
- 8.6 Hangos emlékeztető
 - 8.6.1 Felvétel
 - 8.6.2 Emlékeztető lista
 - 8.6.3 Mindet törli
 - 8.6.4 Memória állapota
- 8.7 Pénzváltó

9. Hálózati szolgáltatások (lásd 148. oldal)

- 9.1 Hívásátírányítás
 - 9.1.1 Minden hívást
 - 9.1.2 Ha foglalt
 - 9.1.3 Ha nincs válasz
 - 9.1.4 Ha nem elérhető
 - 9.1.5 Mindet törli
- 9.2 Híváskorlátozás
 - 9.2.1 Minden kimenőt
 - 9.2.2 Nemzetközit
 - 9.2.3 Nk. kivéve a hazait
 - 9.2.4 Minden beérkezőt
 - 9.2.5 Beérkezőt külföldön
 - 9.2.6 Mindet törli
 - 9.2.7 Jelszó módosítása
- 9.3 Hívásvárakoztatás
- 9.4 Hálózatválasztás
- 9.5 Hívószám küldése
- 9.6 Zárt csoport
 - 9.6.1 Indexlista
 - 9.6.2 Külső hozzáférés
 - 9.6.3 Alapcsoport
 - 9.6.4 Inaktív^{*}
- 9.7 Sávválasztás

^{*} Csak akkor jelenik meg, ha a zárt csoport funkció aktív.

10. Szórakozás (lásd 157. oldal)

- 10.1 WAP böngésző
 - 10.1.1 Kezdőlap
 - 10.1.2 Kedvencek
 - 10.1.3 http://
 - 10.1.4 Beállítások
 - 10.1.5 Cache törlése
 - 10.1.6 Push-üzenet
- 10.2 Játékok
- 10.3 Hangok
- 10.4 Képek
- 10.5 Mindet törli
- 10.6 Memória állapota
 - 10.6.1 Játékok
 - 10.6.2 Hangok és képek

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek (SMS) segítségével rövid szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat másik GSM mobiltelefonra illetve telefonról. Ezen túlmenően a telefon támogatja a továbbfejlesztett szöveges üzenet szolgáltatást (EMS), amellyel egyszerű képeket, dallamokat, animációkat és formázott szövegeket tartalmazó rövid üzenetek készíthetők. Ezt a szolgáltatást akkor tudja használni, ha előfizetett rá szolgáltatójánál.

Az üzenetikon (✉) megjelenése azt jelzi, hogy új szöveges üzenet érkezett. Amennyiben az üzenetmemória megtelt, egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék nem képes újabb üzeneteket fogadni. A feleslegessé vált üzenetek törléséhez használja a **Töröl** opciót.

Megjegyzés: Amennyiben szeretne belépni a **Szöveges üzenetek** menübe, készenléti állapotban nyomja le a bal billentyűt.

Beérkezett (1.1 menu)

Ez a postafiók beérkezett üzenetek tárolására szolgál.

A menüben az üzenetek listája mellett megjelenik az üzenetküldők telefonszáma és neve is (utóbbi csak akkor, ha már szerepel a telefonkönyvben).

1. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet, majd a **Nézet** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenet tartalmát.
2. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.
3. Üzenetek közötti lapozáshoz használja a ✖ vagy # billentyűket.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ezzel az opcióval törölheti az üzenetet.

Küld: ez az opció az üzenet újbóli elküldését teszi lehetővé. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 70. oldalon találhatók.

Válaszol: ezzel az opcióval válaszüzenetet küldhet.

Számot felhív: ezzel az opcióval visszahívhatja az üzenetküldő személyt.

Címet kivág: ez az opció az üzenetből kiemelt URL-cím, e-mail cím vagy telefonszám telefonmemóriában történő tárolására szolgál.

Áthelyezés a telefonra: ezzel az opcióval áthelyezheti az üzenetet a SIM-memóriából a telefonmemóriába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan üzenetet választott ki, amelyet a SIM-kártyán tárolt.

Áthelyezés a kártyára: ez az opció lehetővé teszi az üzenetnek a telefonmemóriából a SIM-kártyára történő áthelyezését. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan üzenetet választott ki, amelyet a telefonmemóriában tárolt.

Elemeket kiválaszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenetben található különböző médiaelemek (pl. képek, hangok) telefonmemóriában történő tárolását. Ezeket a képeket és hangokat később felhasználhatja üzenetek írásához. A témával kapcsolatos részletes információk a 72. oldalon találhatók.

Postázandó (1.2 menü)

Ez a postafiók a már elküldött vagy a későbbiekben postázandó üzenetek tárolására szolgál.

A menüben az üzenetek listája mellett megjelenik az üzenetküldők telefonszáma és neve is (utóbbi csak akkor, ha már szerepel a telefonkönyvben).

1. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet, majd a **Nézet** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenet tartalmát.
2. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.
3. Üzenetek közötti lapozáshoz használja a ✕ vagy # billentyűket.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ezzel az opcióval törölheti az üzenetet.

Küld: ez az opció az üzenet újbóli elküldését teszi lehetővé. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 70. oldalon találhatók.

Címet kívág: ez az opció az üzenetből kiemelt URL-cím, e-mail cím vagy telefonszám telefonmemóriában történő tárolására szolgál.

Áthelyezés a telefonra: ezzel az opcióval áthelyezheti az üzenetet a SIM-memóriából a telefonmemóriába. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan üzenetet választott ki, amelyet a SIM-kártyán tárolt.

Áthelyezés a kártyára: ez az opció lehetővé teszi az üzenetnek a telefonmemóriából a SIM-kártyára történő áthelyezését. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha olyan üzenetet választott ki, amelyet a telefonmemóriában tárolt.

Elemeket kiválaszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenetben található különböző médiaelemek (pl. képek, hangok) telefonmemóriában történő tárolását. Ezeket a képeket és hangokat később felhasználhatja üzenetek írásához. A témával kapcsolatos részletes információk a 72. oldalon találhatóak.

Üzenetírás *(1.3 menü)*

Ebben a menüpontban írhat és küldhet szöveges üzeneteket.

Megjegyzés: Amennyiben médiaobjektumokat illeszt az üzenetbe, csökken a beírható karakterek száma.

Egyszerű szöveges üzenet írása

1. Hozzon létre egy üzenetet.

Megjegyzés: A témával kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatóak.

2. Az üzenet beírása után nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
 - **Küld:** ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Az üzenet elküldés után kitörlődik.
 - **Tárol és küld:** ez a funkció lehetővé teszi, hogy tárolja, majd elküldje az üzenetet. Az üzenetet a kimenő üzeneteknél olvashatja el.
 - **Tárol:** ez az opció a későbbi időpontban elküldendő üzenetek tárolását teszi lehetővé. Az üzenetet a kimenő üzeneteknél olvashatja el.
 - A **Szövegformázás**, az **Elemeket hozzáad**, a **Sablonokat hozzáad**, a **Telefonszámot hozzáad**, a **Könyvjelzőt hozzáad** és a **Nyelv** opciókkal kapcsolatos bővebb információk a 71. oldalon találhatóak.

3. Válassza ki a **Küld** vagy a **Tárol és küld** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
Ha csak tárolni szeretné az üzenetet, válassza a **Tárol** opciót. Az üzenet tárolása után a telefon visszatér az **Szöveges üzenetek** menühöz.
4. Ha tárol opciót választ, akkor jelölje ki azt a memóiat, ahova az üzenetet tárolni szeretné, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
5. Írja be a címzett telefonszámát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
A készülék elküldi az üzenetet.

Megjegyzés: Amennyiben a készülék nem tudja elküldeni az üzenetet, megkérdezi, hogy szeretné-e, ha újra próbálkozna. Nyomja le az **OK** programbillentyűt, ha igen. Ellenkező esetben az új üzenet írása funkcióhoz való visszatéréshez nyomja meg a **Kilép** programbillentyűt.

Üzenet létrehozása a különböző opciók segítségével

1. Hozzon létre egy üzenetet.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. A fel vagy le billentyűk segítségével és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válasszon egyet az alábbi opciók közül:
 - **Szövegformázás:** ez az opció lehetővé teszi a szöveg formázását. A szöveg **Méret** szempontjából lehet **Normál**, **Nagy** és **Kicsi**. Az **Aláhúzott** és **Áthúzott** opciók esetében pedig a **Be** és a **Ki** lehetőség közül választhat. Egy adott szövegben a felsorolt tulajdonságok kombinálására is lehetőség van.

- **Elemeket hozzáad:** ez az opció képek, animációk és/vagy dallamok üzenetbe történő beillesztésére szolgál. Válassza ki a beilleszteni kívánt elem típusát. Mindegyik kategória esetében választhat a gyárilag beállított vagy az egyéb helyekről (pl. Internet, másik telefon) származó elemek közül.
 - **Sablonokat hozzáad:** ez az opció lehetővé teszi az üzenet előre beállított sablonok szerint történő formázását. A **Sablonok** menüopció (**1.4 menü**) segítségével válasszon egyet az öt rendelkezésre álló sablon közül. A témával kapcsolatos részletek a 73. oldalon olvashatók.
 - **Telefonszámot hozzáad:** ez az opció lehetővé teszi a Telefonkönyvben szereplő bejegyzések üzenetbe történő beillesztését. A bejegyzések közül egy listából választhat.
 - **Könyvjelzőt hozzáad:** ez az opció lehetővé teszi a kedvenc webhelyek listájában (**10.1.2 menü**) szereplő webhelyek címének üzenetbe történő beillesztését. A címek közül egy listából választhat.
 - **Nyelv:** ez az opció lehetővé teszi a T9 üzemmódban használni kívánt nyelv kiválasztását. Válassza ki a megfelelő nyelvet.
4. Fejezze be az üzenetírást, majd a 70. oldalon található 2. lépéstől kezdve kövesse az utasításokat, és küldje el vagy tárolja az üzenetet.

Sablonok (1.4 menü)

E menü segítségével meghatározhatja a leggyakrabban használt, maximum öt darab üzenet tartalmát.

Válassza ki a kíván üzenetet vagy egy üres tárhelyet, majd nyomja meg **Választ** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Szerkeszt: ezen opció segítségével szerkesztheti az üzenetet, vagy újat írhat.

Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatók.

Küld: ez az opció a kiválasztott üzenet előhívását teszi lehetővé. Az üzenetírás befejeztével lehetősége van elküldeni, menteni, illetve elküldeni és menteni az üzenetet. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 70. oldalon találhatók.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti az üzenetet. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

Testreszabás (1.5 menü)

Ez a menü az SMS üzenetekre vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. A beállítási csoport nem más, mint az üzenetek elküldéséhez szükséges beállítások gyűjteménye. A rendelkezésre álló beállítási csoportok száma a SIM kártya kapacitásától függ.

Megjegyzés:

- Az ebben a menüben rendelkezésre álló opciók szolgáltatótól függően különbözőek lehetnek.
- Üzenetküldéshez a telefon automatikusan az utoljára használt beállításokat fogja használni.

Testreszabás x (ahol **x** a beállítási csoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

Üzenetközpont: ez az opció az üzenetek elküldéséhez szükséges SMS üzenetközpont számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé. Az üzenetközpont számát a szolgáltatótól kell beszereznie.

Alapértelmezett címzett: ez az opció az alapértelmezett címzett telefonszámának tárolására szolgál. Ez a telefonszám üzenetíráskor automatikusan megjelenik a címzett beírásához szükséges mezőben.

Üzenet típusa: ez az opció az üzenettípus beállítását teszi lehetővé: **Szöveg**, **Fax**, **E-mail**, vagy **Személyhívó**. A hálózat átalakítja az üzenetet a kiválasztott formátumra.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Szolgáltató neve: az opció lehetővé teszi, hogy a meghatározandó beállítási csoporthoz nevet rendeljen hozzá.

Általános: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Válaszútvonal azonos: ez az opció lehetővé teszi, hogy az SMS üzenetet fogadó személy az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: ez az opció lehetővé teszi a kézbesítési jelentés küldésére vonatkozó funkció aktiválását vagy inaktiválását. Amennyiben a funkció aktív, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Csatorna választás: ezzel az opcióval választhat a **GSM** vagy a **GPRS** csatorna közül.

Karakter támogatás: lehetővé teszi, hogy a megválassza a használni kívánt betűtípust. Az **Ékezet nélküli**, az **Ékezetes** vagy az **Automatikus** lehetőség közül választhat. Amennyiben az **Ékezetes** betűtípust választja, és a címzett telefonja ezt nem támogatja, lehetséges, hogy az üzenet címzettje nem fogja tudni elolvasni az üzenetet.

Mindet törli (1.6 menü)

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az egyes üzenettárakból kitörölhesse az összes üzenetet. Kitörölheti az összes üzenetet egyszerre is.

Művelet...	Nyomja le...
törlendő elemeket tartalmazó postafiók kijelölése	fel vagy le billentyűt. Az összes üzenet kitörléséhez válassza az Összes üzenet opciót.
megjelölés (pipa) elhelyezése	a Megjelöl programbillentyűt.
kijelölés elvetése	a Vissza programbillentyűt.
törli a kijelölt üzeneteket	a Töröl programbillentyűt.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Memória állapota (1.7 menü)

Ebben a menüben megtekinthető, hogy hány üzenetet tárol a készülék a Kártya-, telefon- és a hírszolgálati-memóriákban.

Hangposta (1.8 menü)

Ez a menü hozzáférést biztosít a hangpostafiókhoz (amennyiben a hálózat támogatja a hangposta szolgáltatást).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Felhív: a funkció használata előtt be kell írni a szolgáltatótól kapott hívószámot (lásd **1.8.2** menüopció). Ezt követően már kiválaszthatja az opciót, és az **OK** programbillentyű lenyomásával meghallgathatja üzeneteit.

A hangposta szerverhez való gyors hozzáférés céljából nyomja le és tartsa lenyomva az **1** billentyűt.

Hívószám: ez az opció lehetővé teszi a hangposta szerver számának megváltoztatását.

Művelet...	Nyomja le...
a hangpostafiók számának megadása	a megfelelő numerikus billentyűket.
számjegy javítása	a C billentyűt.
kurzor mozgatása jobbra vagy balra a számjegyek törlése nélkül	a bal vagy jobb billentyűt.

Megjegyzés: A hangposta hálózati szolgáltatás. Amennyiben további információkhoz szeretne jutni a szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Cellainformáció (1.9 menü)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjon a szolgáltatótól. Az üzenetek a beérkezés pillanatában azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van.
- a **Fogad** opcióban a **Be** lehetőséget jelölte meg.
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Olvas: ez az opció a beérkezett üzenetek megtekintését teszi lehetővé. A **Nem archivált** opcióval megjeleníthető a hálózatról érkezett üzenet, azonban az üzenet a készülék kikapcsolásakor elvesz. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. Amennyiben később is elő szeretné hívni az üzenetet, az üzenet **Archívum** mappában történő tárolásához nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

Fogad: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek fogadásának engedélyezését vagy letiltását.

Lista: ennek az opciónak a segítségével megjelölheti azokat a csatornákat, amelyekről hírszolgálati üzeneteket kíván fogadni. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Választ: ez az opció a listában szereplő csatornák megjelöléssel történő aktiválására, illetve inaktiválására szolgál. A kiválasztott csatornák előtt egy pipa látható.

Hozzáad: ez az opció az új csatorna azonosítószámának és nevének megadására szolgál.

Töröl: ez az opció lehetővé teszi a csatorna törlését a listából.

Szerkeszt: ez az opció már meglévő csatornák azonosítószámának és nevének megváltoztatására szolgál.

Nyelv: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek megjelenítéséhez használni kívánt nyelv kiválasztását.

Amennyiben további információkhoz szeretne jutni a szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

MMS üzenetek

A multimédiás üzenet szolgáltatás (MMS) a rövid szöveges üzenet szolgáltatáshoz (SMS) hasonló üzenetküldő szolgáltatás, amelynek segítségével multimédiás üzeneteket küldhet más mobiltelefonokra vagy bármilyen e-mail címre.

A szöveges tartalom mellett a multimédiás üzenetek tartalmazhatnak képeket, grafikákat, hangfelvételeket és zenét is. Egy MMS üzenet egy elemnek minősül. Nem olyan, mint egy szöveges fájl, amelyhez valamilyen egyéb elemet csatoltak.

Az MMS funkciónak köszönhetően készülékével bármikor fogadhat és küldhet olyan üzenetet, amely multimédiás elemet tartalmaznak (pl. az internetről letöltött vagy a saját maga által készített fényképeket vagy hangfelvételeket). Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást. Képes üzeneteket kizárólag az ilyen üzenetek kezelésére alkalmas telefonok képesek fogadni vagy megjeleníteni.

Beérkezett *(2.1 menü)*

Üzenet megtekintése az üzenet fogadásakor

Amikor új multimédiás üzenet érkezik, a készülék kijelzőjén megjelenik egy szöveges értesítés és a küldő telefonszáma.

1. Az üzenettel kapcsolatos információk (úm. küldő telefonszáma, üzenet mérete és tárgya) megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

Amennyiben az üzenet tartalmát egy későbbi időpontban kívánja megtekinteni a bejövő üzeneteket tartalmazó postafiókban, nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

2. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.
3. Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt (ha nem az **Automatikus letöltés** menüben a **Ki** opciót választotta).
 - **Fogad:** ez az opció az MMS üzenet fogadására szolgál.
 - **Töröl:** törli az üzenetet.
 - **Tulajdonságok:** ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.
4. Az üzenet olvasásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, amikor a **Fogad** opció kiemelten jelenik meg.
A telefon ekkor fogadja, majd megjeleníti az üzenetet.
5. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

Fogadott üzenet megtekintése a bejövő üzeneteket tartalmazó postafiókban

A **Beérkezett** menüopció (**2.1 menü**) segítségével megjeleníthető a fogadott multimédiás üzenetek listája. A listában az üzenetküldők telefonszáma mellett az üzenetek tárgya is szerepelhet. A bal oldalon megjelenő ikon jelzi az üzenet állapotát.

- : Olvasott üzenetek.
- : Nem olvasott üzenetek.

1. Válassza ki a listából a kívánt üzenetet, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az üzenet megjelenik a kijelzőn. Amennyiben az üzenet több oldalból áll, egy bizonyos meghatározott időn belül továbblapoz. Az ezzel kapcsolatos információkat lásd 89. oldal.

2. Az üzenet kijelzéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Ellenkező esetben a telefon automatikusan kijelzi az üzenetet.

3. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

Amennyiben az üzenet több oldalas, a jobb és bal billentyűk használatával lapozhat az oldalak között.

Az üzenet megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával választhat az üzenettel kapcsolatos opciók közül.

Az üzenetek megtekintésénél ugyanazok az opciók állnak rendelkezésre, mint az üzenet érkezésekor. Lásd 78. oldal.

A korábban már megtekintett üzenet újbóli megtekintésekor az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Töröl: törli az üzenetet.

Válaszol: ezzel az opcióval SMS vagy MMS válaszüzenetet küldhet.

Számot felhív: ezzel az opcióval visszahívhatja az üzenetküldő személyt.

Címet kivág: ez az opció az üzenetből kiemelt URL-cím, e-mail cím vagy telefonszám telefonmemóriában történő tárolására szolgál.

Továbbküld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Kép mentése: ez az opció az adott kép telefonba történő mentésére szolgál. A készülék a képeket a **Képek** mappában (**10.4 menü**).

Hang mentése: ez az opció az üzenetben található hangfelvétel mentésére szolgál. A készülék a hangfelvételeket a **Hangok** mappában tárolja (**10.3 menü**).

Tulajdonságok: ennek a funkciónak a segítségével megtekintheti az üzenettel kapcsolatos információkat (úm. az üzenet tárgya, a feladó e-mail címe, műveleti azonosító, üzenet fajtája, MMS verzió, fogadó e-mail címe vagy telefonszáma, prioritás és a fogadás időpontja és dátuma).

Postázandó (2.2 menü)

A menüpont kiválasztásakor az elküldött vagy elmentett MMS üzenetek listája jelenik meg a kijelzőn. A bal oldalon megjelenő ikon jelzi az üzenet állapotát.

-  : Küldés alatt lévő üzenetek.
-  : Elküldött üzenetek.
-  : Üzenetek, melyeknek elküldése sikertelen volt.
-  : Postázandó üzenetek.
-  : Késleltetett üzenetek.

1. Válassza ki a listából a kívánt üzenetet, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az üzenet megjelenik a kijelzőn. Amennyiben az üzenet több oldalból áll, egy bizonyos meghatározott időn belül továbblapoz. Az ezzel kapcsolatos információkat lásd 89. oldal.

2. Az üzenet megtekintéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Ellenkező esetben a telefon automatikusan kijelzi az üzenetet.

3. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

Amennyiben az üzenet több oldalas, a jobb és bal billentyűk használatával lapozhat az oldalak között.

Az üzenet megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe:

Töröl: törli az üzenetet.

Címet kivág: ez az opció az üzenetből kiemelt URL-cím, e-mail cím vagy telefonszám telefonmemóriában történő tárolására szolgál.

Küld: ez az opció az üzenet újbóli elküldését teszi lehetővé.

Szerkeszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenet tartalmának (hang, kép vagy szöveg) módosítását.

Tulajdonságok: ennek a funkciónak a segítségével megtekintheti az üzenettel kapcsolatos információkat (úm. az üzenet tárgya, a feladó e-mail címe, műveleti azonosító, üzenet fajtája, MMS verzió, fogadó e-mail címe vagy telefonszáma, prioritás és a fogadás időpontja és dátuma).

Piszkozat (2.3 menü)

Miután létrehozta multimédiás üzenetét, későbbi küldés céljából eltárolhatja az postafiókban.

A témával kapcsolatos részletes információk a 81. oldal találhatók.

Üzenetírás (2.4 menü)

Ez az opció új multimédiás üzenet létrehozására, illetve akár több címzett részére történő elküldésére szolgál.

Képüzenet létrehozása és küldése

1. Írja be a tárgymezőbe az üzenet tárgyát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A témával kapcsolatos részletes információk a 45. oldal találhatók.

2. Amikor az **Hozzáadás** opció kiemelten jelenik meg, nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, majd az alábbi opciók valamelyikével hozza létre az üzenet tartalmát:
 - **Szöveg hozzáadása:** írja be az üzenet szövegét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
 - **Fénykép hozzáadása:** ez az opció a telefonon található kamera segítségével készített fénykép beillesztésére szolgál. Új fénykép készítéséhez válassza ki az **Új fénykép** opciót, a telefonban tárolt képek hozzáadásához pedig a **Saját fotók** opciót. A kamera funkcióival kapcsolatos további információk a 108. oldalon találhatók.
 - **Kép hozzáadása:** ez az opció a **Képek** menü (**10.4 menü**) Képek mappájában tárolt képek beillesztésére szolgál. Válassza ki a beilleszteni kívánt képet, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Nem fogja tudni beilleszteni a képet, amennyiben formátuma nem megfelelő.
 - **Hang hozzáadása:** ezzel az opcióval hangfelvételt illeszthet az üzenetbe. Új hangfelvétel készítéséhez válassza ki a **Felvétel** opciót. A **Hangok** mappában (**10.3 menü**) vagy hangjegyzet listában (**8.6.2 menü**) található meglévő felvételek beillesztéséhez válassza ki a **Enlékeztető lista** opciót. Nem fogja tudni beilleszteni a letöltött hangfelvételeket, amennyiben formátumuk nem megfelelő.

- **Küld:** ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Alkalmazására az üzenet létrehozását követően van szükség. Ez az opció akkor aktiválódik, miután képet vagy hangfelvételt illesztett az üzenetbe.
- **Tárol:** elmenti az üzenetet a **Piszkozat** memóriába (2.3 menü) vagy a **Sablonok** memóriába (2.5 menü). Ez az opció akkor aktiválódik, miután képet vagy hangfelvételt illesztett az üzenetbe.
- **Beállítások:** ezzel az opcióval változtathatja meg az üzenet beállításait. A témával kapcsolatos részletes információk a 89. oldalon találhatók. Ha már módosította a beállításokat, az előző szerkesztés képernyőre történő visszatéréshez nyomja le a  programbillentyűt vagy a **C** billentyűt.
- **Címzett:** ezzel az opcióval beállíthatja a címzett telefonszámát vagy címét. Lásd a 7. – 12. lépéseket a 85. oldal oldaltól kezdődően. Ha beírta a szükséges telefonszámokat és  címeket, az előző opcióhoz tartozó képernyőre történő visszatéréshez nyomja le vagy a **C** billentyűt.
- **Megnéz:** megmutatja az üzenetet olyan formában, ahogyan az a címzett telefonján is látható lesz.

Megjegyzés: Oldalanként egy szöveg, hangfelvétel, vagy kép beillesztésére van lehetőség.

3. A beilleszteni kívánt tartalom megjelenésekor az **Hozzáadás** opció megjelöléséhez, ha szükséges nyomja meg a **le** billentyűt.
4. Az üzenet létrehozása után ismétlje meg a 2. és a 3. lépést.
5. Amennyiben módosítani szeretné a beillesztett elemeket, a **le** vagy **fel** billentyű segítségével jelölje ki a kívánt elemet, és nyomja meg a **Opciók** programbillentyűt. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Megjegyzés: A rendelkezésre álló opciók különböznek attól függően, hogy a kiválasztott elem szöveg, kép vagy hangfelvétel.

- **Szöveg/Kép/Hang szerkesztése:** ez az opció lehetővé teszi, hogy felcserélje a beírt szöveget, a beillesztett hangfelvételt vagy képet egy másikkal.
 - **Új oldal:** lehetővé teszi maximum 10 új lap hozzáadását. Több oldal beillesztése után az egyes oldalakat fel és a le billentyűk segítségével tekintheti meg az üzenetek képernyőn belül. Több oldal hozzáadása után a kijelzőn megjelenik az aktuális oldal és az oldalt tároló memóriahely száma.
 - **Töröl:** ez az opció az üzenetbe illesztett elem törlésére szolgál.
 - **Időtartam:** ezen opció lehetővé teszi, hogy beállítsa a szöveg, kép vagy hangfelvétel megjelenítésének módját és időtartamát. Az üzenet megnyitása után az üzenet megjelenik a kijelzőn a **Kezdő időpont** opcióban meghatározott ideig, majd a **Időtartam** opcióban meghatározott idő múlva a telefon a következő elemre lapoz.
 - **Küld:** ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé.
 - **Tárol:** későbbi használat céljából elmenti az üzenetet a **Piszkozat** memóriába (**2.3 menü**) vagy a **Sablonok** memóriába (**2.5 menü**).
 - **Beállítások:** ez az opció az üzenet beállításának módosítását teszi lehetővé. A témával kapcsolatos részletes információk a 89. oldalon találhatók.
 - **Címzett:** ezzel az opcióval beállíthatja a címzett címét. Lásd a 7. – 12. lépéseket.
 - **Megnéz:** megmutatja az üzenetet olyan formában, ahogyan az a címzett telefonján is látható lesz.
6. A szöveg létrehozását követően az opciók közül válassza a **Küld** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt
 7. Válassza ki a címzett típusát, **Címzett**, **Másolatot kap** vagy **Titkos másolat** majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

8. Az **Választ** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Telefonszám:** ez az opció a kívánt telefonszám megadására szolgál.
 - **E-mail cím:** ez az opció címzett e-mail címének megadására szolgál, hogy az üzenetet e-mailként küldhesse el
 - **Telefonkönyv:** ennek a funkciónak a segítségével telefonszámot illeszthet be a telefonkönyvből.
9. Adjon meg vagy illesszen be egy telefonszámot a telefonkönyvből, vagy illesszen gépeljen be egy e-mail címet.
10. Ha a kijelzőn lévő telefonszám vagy cím megfelelő, nyomja le az **OK** programbillentyűt.
11. A címzett megadása után, amikor a **Címet hozzáad** opció kiemelten jelenik meg, nyomja meg **Választ** programbillentyűt. Ismétlje meg a lépéseket a 8. ponttól.

Ha befejezte a címzettek megadását, nyomja le az **Választ** programbillentyűt. Ekkor törlésre vagy módosításra van lehetősége.
12. Ha befejezte a számok és címek hozzárendelését a címzett fajtájához való, nyomja meg a **C** billentyűt vagy a  programbillentyűt.
13. Újabb számok és címek megadásához, ismétlje meg a 7. – 12. lépéseket.

Maximum 10 címzettet adhat meg, mindegyik esetében lehetőség van a **Címzett**, **Másolatot kap** és **Titkos másolat** opciók megadására is.
14. Ha elkészült a címzettek megadásával, válassza ki a **Küld** opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt, amikor a képüzenet küldése képernyő aktív.

A telefon elküldi az üzenetet.

Sablonok (2.5 menü)

Ebben a menü tartalmazza azokat az üzeneteket, amelyeket sablonként mentett el. Ezeket a sablonokat felhasználhatja új üzenetek írására.

1. Az sablonok menüben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.
2. A kívánt üzenetsablon megjelenése után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A következő opciók használatához nyomja meg az **OK** programbillentyűt. Ellenkező esetben egy bizonyos idő elteltével a kijelző automatikusan megjeleníti azokat:
 - **Szerkeszt:** ez az opció lehetővé teszi, hogy a sablon segítségével küldjön üzenetet. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 83. oldal találhatók.
 - **Töröl:** ezzel az opcióval törölheti az üzenetet. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.
4. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a  \  billentyűt.

Mindet törli (2.6 menü)

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az egyes üzenettárakból kitörölhesse az összes üzenetet. Kitörölheti az összes üzenetet egyszerre is.

Művelet...	Nyomja le...
törlendő elemeket tartalmazó postafiók kijelölése	fel vagy le billentyűt. Az összes üzenet kitöröléséhez válassza az Összes üzenet opciót.
megjelölés (pipa) elhelyezése	a Megjelöl programbillentyűt.
kijelölés elvetése	a Vissza programbillentyűt.
törli a kijelölt üzenetet	a Töröl programbillentyűt.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Memória állapota (2.7 menü)

Lehetőség van arra, hogy ellenőrizze az MMS üzenetek által foglalt és a szabadon maradt memóriaterületet.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet. Ezen kívül azt is mutatja, hogy mennyi helyet foglalnak az egyes postafiókok.

Beállítás *(2.8 menü)*

Ez a menü az MMS üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó alapértelmezett beállítások megadását teszi lehetővé.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kézbesítési jelentés: amennyiben a funkció aktív, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Válasz olvasáskor: mennyiben ez az opció aktiválva van, a készülék az üzenettel együtt egy válaszküldésre irányuló kérést is továbbít a címzett részére.

Automatikus letöltés: lehetőség van annak beállítására, hogy a készülék automatikusan letöltse-e az MMS üzeneteket. Az üzenet fogadása után, olvasáskor lehetőség van egyéb funkciók használatára is. Az opciókkal kapcsolatos további információkat lásd 79. oldal.

Üzenet elfogadás: válassza ki a fogadni kívánt üzenetek kategóriáját.

Telefonszámot rejt: amennyiben ez az opció aktiválva van, telefonszámát nem jelzi ki a fogadó fél telefonja.

Lejárat dátuma: ez a funkció lehetővé teszi, hogy beállítsa azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja elküldött üzeneteit.

Kézbesítés ideje: beállíthat egy késleltetési időt, amely letelte után küldi el a telefon az üzeneteit.

Prioritás: beállíthatja üzenetei fontossági sorrendjét.

Jelentés engedélyezve: amennyiben ez a funkció aktiválva van, bejövő üzenetei megérkezésekor a feladója kézbesítési jelentést kap a hálózattól.

Oldal időtartama: segítségével beállíthatja, hogy a telefon a vett üzenet egy oldalát mennyi ideig jelezze ki. A megadott idő után a telefon automatikusan a következő lapra lép.

MMS profil *(2.9 menü)*

Ez a menüopció a multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához szükséges MMS-profil beállítások megadására kínál lehetőséget.

Megjegyzés:

- Üzenetküldéshez a telefon az utoljára használt profilt fogja használni.
- A legtöbb esetben nem kell megváltoztatnia ezeket a beállításokat. Amennyiben anélkül változtatja meg ezeket a beállításokat, hogy egyeztetne a szolgáltatóval, elfordulhat, hogy az MMS funkció nem fog megfelelően működni.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre minden profil esetében:

Profilnév: adja meg az MMS szerverhez hozzárendelni kívánt nevet.

Kezdőlap címe: írja be az MMS szerver címét.

Biztonság: válasszon egy adatátviteli mód. Az adatátviteli üzemmód lehet **Titkosított** (hogy az illetéktelen hozzáféréssel szemben megóvja adatait), vagy **Nem titkosított**.

IP-cím: adja meg a az MMS szerverhez történő csatlakozáshoz szükséges átjáró címét.

Felhasználónév: adja meg az MMS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg az MMS szerverhez való csatlakozáshoz szükséges jelszót.

APN: adja meg az MMS szerver átjárócímeként szolgáló hozzáférési pont nevét.

További információkért forduljon szolgáltatójához.

E-mail

Telefonjával közvetlenül küldhet és fogadhat e-mailt. E-mailben lehetősége van hangfelvételek, képek, telefonkönyv bejegyzések és naptárbejegyzések fogadására és küldésére.

Az funkció használatához azonban elő kell fizetnie az e-mail üzenetszolgáltatásra, és egy e-mail cím létrehozására. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Beérkezett (3.1 menü)

Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy kapcsolódjon bejövő postafiókjához és elolvassa fogadott üzeneteit.

1. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt, amikor a **E-mail ellenőrzése** kiemelten jelenik meg.
2. Válassza ki azt az e-mail címet, amelyről le szeretné tölteni leveleit, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Megjegyzés: Az e-mail cím létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd 101. oldalon.

A beérkezett e-mailek listája megjelenik a kijelzőn. A bal oldali ikonok jelzik az üzenetek állapotát:

- : A fejléctet nem olvasta.
- : A fejléctet olvasta.
- : A tartalmat nem olvasta.
- : Az üzenet melléklettel rendelkezik, a tartalmat pedig olvasta.
- : Az üzenetet ki lett törölve a telefonból és az e-mail szerverről is. Ez az ikon akkor tűnik el, ha bontja a kapcsolatot a szerver és a telefon között.

3. Lapozzon a listában a kívánt e-mailhez, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Amennyiben az e-mailt még nem olvasta, a kijelzőn megjelenik a fejléc, amely tartalmazza a feladó nevét, e-mail címét, a másolatot kapók címét, valamint az elküldés dátumát és az üzenet tárgyát.

Amennyiben már olvasott e-mailről van szó, a kijelzőn azonnal megjelenik a tartalma. Ugorjon a 6. pontra.

4. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Fogad:** ez a funkció az e-mail szövegét letöltésére szolgál.
- **Töröl:** törli az e-mailt. Lehetőség van annak megválasztására, hogy csak a telefonból, vagy a telefonból és az e-mail szerverről is törölni szeretné az e-mailt.
- **Kapcsolat bontása:** ez a funkció a telefon és az e-mail szerver közötti kapcsolat bontására szolgál.

5. Válassza ki a **Fogad** funkciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

A kijelzőn ekkor megjelenik az e-mail tartalma.

6. Az e-mailban történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

A következő vagy az előző oldalra a bal vagy jobb billentyű segítségével lapozzon.

Az e-mail megnyitása után az **Opciók** programbillentyű megnyomása után a következő opciók állnak rendelkezésre:

Töröl: törli az e-mailt. Lehetőség van annak megválasztására, hogy csak a telefonból, vagy a telefonból és az e-mail szerverről is törölni szeretné az e-mailt.

Válaszol: ezzel az opcióval választ küldhet a feladónak.

Továbbküld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Címet kívág: ez a funkció a feladó címének, valamint a másolatot kapók címének a telefonkönyvben való tárolására szolgál.

Mellékletek: ez a funkció a mellékletek, mint például a telefonkönyv bejegyzések, és a naptárbejegyzések, valamint a hangfelvételek és a képek megtekintésére szolgál. Ezeket eltárolhatja a telefon memóriájában.

Kapcsolat bontása: ez a funkció a telefon és az e-mail szerver közötti kapcsolat bontására szolgál.

Tulajdonságok: ez a funkció az e-mail fejlécében lévő információk (úm. a feladó neve és címe, a másolatot kapó(k) címe, az üzenet tárgya) valamint az e-mail tartalmának megtekintésére szolgál.

Postázandó (3.2 menü)

Ebben a menüben az sikeresen és a sikertelenül elküldött e-mailek listáját, ezen belül pedig azok állapotát és a tárgyukat tekintheti meg. A bal oldali ikonok jelzik az e-mailek állapotát:

- : El nem küldött e-mailek.
 - : Melléklettel rendelkező el nem küldött e-mailek.
 - : Elküldött e-mailek.
 - : Melléklettel rendelkező elküldött üzenetek.
1. Válassza ki az elolvasni kívánt e-mailt, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenet tartalmát.

A kijelzőn megjelenik a címzettek címei, a küldés dátuma és időpontja, és az üzenet tartalma.
 2. Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

Az e-mail megnyitása után az **Opciók** programbillentyű megnyomása után a következő opciók állnak rendelkezésre:

Töröl: törli az üzenetet.

Címet kívág: ez a funkció lehetővé teszi, hogy tárolja az e-mailban szereplő címzettek címét a telefonkönyvben.

Továbbít: ez az opció az e-mail újbóli elküldését teszi lehetővé.

Tárol: ez az opció lehetővé teszi, hogy későbbi felhasználás céljából elmentse e-mailjeit a **Piszkozat (3.3 menü)** vagy a **Sablonok (3.5 menü)** mappában.

E-mail szerkesztése: ezzel az opcióval módosíthatja a bejegyzés tárgyát vagy tartalmát.

Mellékletek csatolása: ezzel az opcióval mellékleteket csatolhat e-mailjéhez.

Piszkozat (3.3 menü)

Ebben a menüben megtekintheti elmentett üzeneteit.

Ebben a menüben tekintheti meg az elmentett e-maileket.
A bal oldali ikonok jelzik az üzenetek állapotát:

- : Elmentett e-mail.
- : Mellékletekkel rendelkező elmentett e-mail.

Az e-mailek kiválasztásával és a vonatkozó funkciók használatával kapcsolatos további információkat lásd 95. oldal.

Üzenetírás (3.4 menü)

E-mail küldéséhez és írásához a következőképpen kell eljárni:

1. Írja be a tárgymezőbe az üzenet tárgyát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
A témával kapcsolatos részletes információk a 45. oldal található.
2. Írja be az e-mail szövegét, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Mellékletek csatolása:** ezzel az opció egy telefonkönyv bejegyzés, naptárbejegyzés, kép vagy hangfelvétel csatolására szolgál. A csatolni kívánt fájltypus megadása után válasszon egy elemet a listából. A küldési opciók képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja le a  programbillentyűt vagy a **C** billentyűt.

Amennyiben el szeretné távolítani a csatolt mellékletet, válassza ki a **Melléklet megtekintése** menüpontot és jelölje ki a listában. Nyomja meg a **Nézet** programbillentyűt, majd az **Elvetés** programbillentyűt.

- **Továbbít:** elküldi az üzenetet.
- **Tárol:** későbbi használat céljából elmenti az üzenetet a **Piszkozat** memóriába (**3.3 menü**) vagy a **Sablonok** memóriába (**3.5 menü**).
- **Címzett:** ezzel az opcióval adhatja meg a címzett címét. Lásd az 5. – 9. lépéseket. Megadás után, a küldési opciók képernyőhöz történő visszatéréshez nyomja le a  programbillentyűt vagy a **C** billentyűt.

- **Tulajdonságok:** ebben a funkcióban tekintheti meg a címzetteket (amennyiben van ilyen), és az üzenet tartalmát.
4. A szöveg létrehozását követően az opciók közül válassza a **Továbbít** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt
 5. Válassza ki a **Címzett, Másolatot kap**, vagy **Titkos másolat** opciót és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
 6. Az **Választ** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Közvetlen bevitel:** ennek a funkciónak segítségével adhatja meg a kívánt e-mail címet.
 - **Telefonkönyv:** ezzel az opcióval illeszthet be e-mail címet a telefonkönyvből.
 7. Adjon meg egy e-mail címet, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt, vagy illesszen be egyet a telefonkönyvből és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
 8. A kívánt cím megjelenése után, válassza ki a **Címzett, Másolatot kap**, vagy a **Titkos másolat** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
 9. Amennyiben valamelyik címmezőben már szerepel e-mail cím, nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, amikor a **Címet hozzáad** kiemelten jelenik meg. Ismétlje meg a 6. – 8. lépéseket.

Amennyiben szerkeszteni szeretné a címmezőket, nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Most törölheti vagy szerkesztheti a címmezőket.
 10. Ha befejezte a címzettek megadását, nyomja le a **Választ** programbillentyűt, amikor a **E-mail küldése** kiemelten jelenik meg.

A telefon most elküldi az e-mailt.

Sablonok (3.5 menü)

Ebben a menü tartalmazza azokat az e-maileket, amelyeket sablonként mentett el. Ezeket a sablonokat felhasználhatja új e-mailek írására.

Ebben a menüben tekintheti meg a sablonként elmentett e-maileket. A bal oldali ikonok jelzik az üzenetek állapotát:

- : Elmentett e-mail.
- : Mellékletekkel rendelkező elmentett e-mail.

A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt sablont, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. A kijelzőn megjelennek az e-mailel kapcsolatos információk.

Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt:

E-mail szerkesztése: ezzel az opcióval módosíthatja az e-mail tárgyát vagy tartalmát.

Továbbít: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé.

Tárol: ennek az opciónak a segítségével későbbi használat céljából eltárolhatja az e-mailt a **Piszkozat (3.3 menü)** vagy a **Sablonok** mappában.

Töröl: törli az üzenetet.

Mellékletek csatolása: ez az opció egy telefonkönyv bejegyzés, naptárbejegyzés, kép vagy hangfelvétel csatolására szolgál. A témával kapcsolatos további információk a 97. oldalon találhatók.

Mindet törli (3.6 menü)

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az egyes üzenettárakból kitörölhesse az összes e-mailt. Kitörölheti az összes e-mailt egyszerre is.

Művelet...	Nyomja le...
törlendő elemeket tartalmazó postafiók kijelölése	fel vagy le billentyűt. Az összes e-mail kitörléséhez válassza az Mind opciót.
megjelölés (pipa) elhelyezése	a Megjelöl programbillentyűt.
kijelölés elvetése	a Vissza programbillentyűt.
törli a kijelölt e-mailt.	a Töröl programbillentyűt.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Memória állapota (3.7 menü)

Lehetőség van arra, hogy ellenőrizze az e-mailek által foglalt és a szabadon maradt memóriaterületet.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet. Ezen kívül azt is mutatja, hogy mennyi helyet foglalnak az egyes postafiókok.

Beállítások (3.8 menü)

Lehetősége van az e-mail küldésével kapcsolatos alapértelmezett beállítások megváltoztatására.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Postafiók: öt különböző e-mail postafiók beállítására van lehetősége különböző szolgáltatóknál. E-mail küldésére és fogadására a telefon azt a postafiókot fogja használni, amelyhez utoljára kapcsolódott.

Minden egyes postafiók esetében az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Postafiók neve: rendeljen nevet az aktuális felhasználói azonosítóhoz.

Kapcsolat neve: válasszon egyet az **E-mail profilok** menüben (**3.9 menü**) megadott profilok közül.

Profilnév: adjon meg egy nevet, amely a kimenő üzeneteiben feladóként fog szerepelni.

E-mail cím: adja meg az e-mail címet.

Protokolltípus: adjon meg egy e-mail protokoll típust a bejövő szerverhez: **POP3** vagy **IMAP4**. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Az IMAP4 protokoll esetében beállíthatja, hogy a telefon fogadja-e a melléklettel rendelkező e-maileket. Azt is meghatározhatja, hogy a telefon hány e-mail fejlécezt töltsön le.

Bejövő szerver: adja meg az üzenetek letöltéséhez használt szerver IP címét vagy doménnevét. A szükséges adatokat e-mail szolgáltatójától kaphatja meg.

Felhasználónév: adja meg az e-mail azonosítóját.

Jelszó: adja meg az e-mailhez szükséges jelszót.

Kimenő szerver: adja meg az üzenetek küldéséhez használt szerver IP címét vagy doménnevét. A szükséges adatokat e-mail szolgáltatójától kaphatja meg.

Szünet ellenőrzése: ebben a menüben adhatja meg, hogy a telefon milyen időközönként ellenőrizze a bejövő üzeneteket a szerveren.

Aláírás: ez a funkció lehetővé teszi, hogy nevét, telefonszámát, jegyzetet vagy címkesort aláírásként csatoljon e-mailjeihez.

Másolat küldése saját címre: ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kimenő e-mailekből másolatot küldjön az azonosítóban megadott e-mail címre.

E-mail profilok *(3.9 menü)*

Ez a menüopció az e-mailek küldéséhez és fogadásához szükséges hálózati beállítások elvégzésére kínál lehetőséget.

Megjegyzés:

- Az egyes paraméterekkel kapcsolatos információkat a szolgáltatójától kérje.
- Amennyiben úgy változtatja meg az e-mail beállításokat, hogy előzőleg nem ellenőrzi az adatokat a szolgáltatójánál, lehetséges, hogy az e-mail szolgáltatás nem fog megfelelően működni.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre minden profil esetében:

Profilnév: adjon meg egy tetszőleges nevet.

Kapcsolat neve: adja meg a hálózati kapcsolat nevét.

Felhasználónév: adja meg a GPRS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg a GPRS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges jelszót.

APN: adja meg az GPRS hálózati átjáró címeként szolgáló hozzáférési pont nevét.

Hívásinformációk

Ebben a menüben az alábbiak tekinthetők meg:

- a nem fogadott, a fogadott vagy a kezdeményezett hívások.
- a hívások hossza.
- a hívások díja.

Megjegyzés:

- A  billentyű készenléti állapotban történő lenyomásával a három információ típusban szereplő telefonszámokat bármikor elérheti.
- A SIM kártyától függően eltérhet a telefonban tárolható információtípusok száma.

Nem fogadott *(4.1 menü)*

Ebben a menüpontban tekintheti meg az utolsó 20 nem fogadott hívást.

A kijelzőn megjelenik a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- a számot szerkesztheti, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- törölheti az aktuális híváskat a listából.

A  billentyű megnyomásával hívhatja a számot.

Fogadott (4.2 menü)

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz fogadott hívás listáját.

A kijelzőn megjelenik a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- a számot szerkesztheti, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- törölheti az aktuális hívásokat a listából.

A  billentyű megnyomásával hívhatja a számot.

Tárcsázott (4.3 menü)

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz tárcsázott telefonszám listáját.

A kijelzőn megjelenik a tárcsázott telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- a számot szerkesztheti, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- törölheti az aktuális hívásokat a listából.

A  billentyű megnyomásával hívhatja a számot.

Mindet törli (4.4 menü)

Ennek az opciónak a segítségével törölheti az összes hívásinformációt. Kitörölheti az összes hívásinformációt egyszerre is.

Művelet...	Nyomja le...
a törölni kívánt hívásinformáció kiválasztása	fel vagy le billentyűt. Az összes hívásinformáció kitörléséhez válassza az Minden hívást opciót.
megjelölés (pipa) elhelyezése	a Megjelöl programbillentyűt.
kijelölés elvetése	a Vissza programbillentyűt.
törli a kijelölt információt	a Töröl programbillentyűt.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Hívásidő (4.5 menü)

Ezzel az opcióval megtekintheti a kezdeményezett és fogadott hívások időtartamát.

Megjegyzés: A hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő az időmérők által jelzett időtartamtól eltérő lehet.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Időmérők nullázása: ez az opció az időmérő számlálók nullázására szolgál. Ezután adja meg a telefon jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd 131. oldal.

Hívásdíj (4.6 menü)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hívások költségének megtekintését. Ez a funkció a SIM kártyától függően esetleg nem áll rendelkezésre.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó kezdeményezett hívás költségét mutatja.

Összes: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások költsége összesen. Amennyiben az összköltség meghaladja a **Költségkorlát** opcióval meghatározott maximális összeget, nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát: a **Költségkorlát** opcióval meghatározott felső összeghatár. Lásd alább.

Számlálók nullázása: ez az opció az költségeszámlálók nullázására szolgál. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 174. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Költségkorlát: ez az opció a költségkorlát beállítására szolgál. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 174. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Ár/Egység: ezzel az opcióval állíthatja be egy egység költségét, a hívások költségének kiszámításakor a telefon ezt az egységárat veszi alapul. Adja meg a PIN2 kódot (lásd 174. oldal), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Fényképező

A telefonba épített kameramodul segítségével bárhol és bármikor fényképfelvételeket készíthet emberekről és eseményekről. A fényképeket azután képüzenetekként vagy e-mailhez csatolt fájlként elküldheti másoknak, illetve háttérként állíthatja be.

Telefonjával videofelvételeket is készíthet.

Megjegyzés: Amennyiben szeretne belépni a **Fényképező** menübe, készenléti állapotban nyomja meg a le billentyűt.

FIGYELMEZTETÉS:

- Ne készítsen fotókat emberekről beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen fényképfelvételeket olyan helyen, ahol ez tilos.
- Ne készítsen fényképfelvételeket olyan helyen, ahol ez sérti mások magánéletét.

Fényképezés (5.1 menü)


Ennek a menünek a segítségével fényképfelvételeket készíthet. A kamerával készített képeket a készülék JPEG formátumban tárolja.

Megjegyzés: Amennyiben közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, vagy világos környezetben készít fényképet, azon árnyékok jelenhetnek meg.

1. Válassza ki a **Fényképezés** menüpontot a telefon bal felső sarkában található kamera bekapcsolásához. Vagy a telefon készenléti állapotban nyomja le hosszan a le billentyűt.

A fényképezni kívánt kép megjelenik a kijelzőn.

2. A kamera tárgyra való célzásával állítsa be a képet.

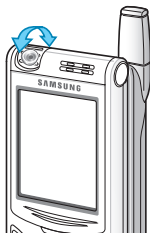

- A kép fényerősségét állítsa be a bal és jobb billentyűkkel.
 - A kép nagyságát a bal és jobb billentyűkkel állíthatja. A bal billentyűvel a képernyő nagyságát, a jobb billentyűvel pedig a kép nagyságát állíthatja.
 - A kép elforgatását a telefon bal oldalán található hangerőgombokkal végezheti. A ↑ billentyűvel letűkrözheti a képet, a ↓ billentyűvel pedig függőleges irányban forgathatja el a képet.
 - A kamerával kapcsolatos opciók használatához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletes információk a következő oldalon találhatók.
3. Nyomja le a **Fotóz** programbillentyűt.
4. Nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.
- A kép elvetéséhez és a fényképezés üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg a **Mégsem** programbillentyűt.
5. Amennyiben szeretné elvetni az alapértelmezett nevet, nyomja meg a **C** billentyűt, és adjon meg egy új nevet.
- A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatók.

6. Az kép elmentéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Művelet...	Nyomja le...
a képpel kapcsolatos opciók használata	az Opciók programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletes információk az alábbiakban találhatóak.
visszatérés képkészítés üzemmódba	a Előnézet programbillentyűt vagy a C billentyűt.
visszatérés készenléti állapotba	a  ^① billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Küld: ez az opció a készített fénykép multimédiás üzenet formájában történő elküldésére szolgál. A témával kapcsolatos részletek a 83. oldalon olvashatók.

Háttérképként beállít: ezzel az opcióval a képet beállíthatja a készenléti képernyő háttéréként.

Védelem: lehetővé teszi a fénykép kitörles elleni védelmét.

Töröl: törli az üzenetet

A fényképező opciók használata

Felvétel készítése üzemmódban az **Opciók** programbillentyű lenyomásával több funkció áll rendelkezésre.

Művelet...	Nyomja le...
opcióhoz lapozás	fel vagy le billentyűt.
a megjelölt opció választása	a Választ programbillentyűt.
visszatérés felvétel készítése üzemmódba	a (vagy a Vissza) programbillentyűt, vagy a C billentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Effektusok: ez az opció lehetővé teszi a színek tónusának megváltoztatását vagy speciális effektusok használatát a fényképen. Az opciók kiválasztásakor megjelennek a beállítások, és a telefon megerősítést kér az aktuális beállítások jóváhagyásához. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Keretek: ez az opció keret használatát teszi lehetővé. A keretek közül egy listából választhat. A kiválasztott keret megtekintéséhez nyomja meg a **Nézet** programbillentyűt, alkalmazásához pedig a **Választ** programbillentyűt.

Több kép: ezzel a funkcióval pillanatfelvételt készíthet. A felvétel sebességét állítsa **Gyors** vagy **Normál** beállításra és adja meg a készíteni kívánt felvételek számát. A **Fotóz** programbillentyű lenyomása után a kamera fényképsorozatot készít.

A felvétel elkészülte után, az összes kép elmentéséhez nyomja le a **Mind menti** programbillentyűt, a kiválasztott kép mentéséhez pedig a **Tárol** programbillentyűt

Elforgatás: ezzel az opcióval elforgathatja a képet. A képet tükrözheti, vagy függőleges irányban elforgathatja.

Önkioldó: ez a funkció egy bizonyos ideig késlelteti a fénykép elkészítését. Adja meg a késleltetés kívánt időtartamát. A **Fotóz** programbillentyű lenyomása után a kamera a megadott idő után elkészíti a fényképet.

Fotóméret: ezzel a funkcióval beállíthatja a fotó méretét. Az itt megadott beállítások a következő fényképre lesznek érvényesek.

Fotóminőség: ezzel az opcióval beállíthatja a kívánt fotóminőséget. Az itt megadott beállítások a következő fényképre lesznek érvényesek.

Saját fotók (5.2 menü)

Ezzel az opcióval megtekintheti a felvett képeket.

Ebben a menüben a telefon a képeket bélyegképként jeleníti meg. A képek között a jobb és bal billentyűvel lapozhat.

A képek teljes képernyőn való megtekintéséhez nyomja meg a **Nézet** programbillentyűt. A képek bélyegképként való megjelenítéséhez nyomja le a **Sorozat** programbillentyűt.

Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.

Küld: ez az opció a készített fénykép multimédiás üzenet formájában történő elküldésére szolgál. A témával kapcsolatos részletek a 83. oldalon és 97. oldalon olvashatók.

Háttérképként beállít: ezzel az opcióval a képet beállíthatja a készenléti képernyő háttereként.

Védelem: lehetővé teszi a fénykép kitörlés elleni védelmét.

Töröl: törli az üzenetet.

Mindent törli: kitörli a telefonjában tárolt összes képet.

Átnevez: ezzel az opcióval módosíthatja a kép nevét.

Szerkeszt: ez a funkció lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a képek színeinek tónusát és más néven mentse el a képet.

Tulajdonságok: ezzel a funkcióval megtekintheti a kép tulajdonságait úm. a mentés dátumát és időpontját, a kép méretét, minőségét, védelmi állapotát és az általa elfoglalt memóriaterületet.

Videó (5.3 menü)

A telefon lehetőséget nyújt videofelvétel készítésére és videofájlként való elmentésére.

Felvétel (5.3.1 menü)

1. A kamera bekapcsolása után a kamera elforgatásával és tárgyra való célzással állítsa be a képet.
 - A kép fényerősségét állítsa be a fel és le billentyűkkel.
 - A kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja a jobb billentyűt.
 - A képernyő nagyságának megváltoztatásához használja a **Kicsi** feliratú jobb oldali, vagy a **Nagy** feliratú bal oldali programbillentyűt.
 - A kép elforgatásához használja a telefon bal oldalán található programbillentyűket. A ↵ billentyű tükrözi a képet, a ↶ billentyű pedig 180 fokkal elforgatja.

2. A felvétel indításához nyomja le a **Felvétel** programbillentyűt.

3. A művelet befejeztével nyomja le az **Stop** programbillentyűt.

Ellenkező esetben a felvétel készítése a felvételi idő elteltével automatikusan leáll.

4. Amennyiben szeretné elvetni az alapértelmezett nevet, nyomja meg a **C** billentyűt, és adjon meg egy új nevet a videofelvétel számára.

A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatók.

5. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A telefon ekkor tárolja a videofelvételt és visszalép az előzetes nézet képernyőhöz.

Videoklipek (5.3.2 menü)

A menüpont kiválasztásakor az elsőként készített videofelvétel kimerevített képe jelenik meg a kijelzőn.

A videofelvételek lejátszásához a következőképpen kell eljárni:

1. A lejátszani kívánt videofelvétel kiválasztásához használja a jobb és bal billentyűket.
2. A felvétel lejátszásához nyomja le az **Indít** programbillentyűt.

3. Művelet...	Nyomja le...
a lejátszás kimerevítése	a Szünet programbillentyűt.
folytatás	az Indít programbillentyűt.
leállítás	a C billentyűt.
visszatérés készenléti állapotba	a  ^① billentyűt.

Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.

Átnevez: ezzel az opcióval módosíthatja a fájlnevet.

Töröl: ezzel a funkcióval törölheti a videófájlt.

Mindent törli: kitörli az összes videófájlt.

Védelem: lehetővé teszi a videofelvétel kitörlés elleni védelmét.

Tulajdonságok: ezzel a funkcióval megtekintheti a videofelvétel tulajdonságait, úm. a mentés dátumát és időpontját, a kép méretét, minőségét, védelmi állapotát és az általa elfoglalt memóriaterületet.

Memória állapota *(5.4 menü)*

Lehetősége van a kamera funkció rendelkezésére álló memóriaterület ellenőrzésére.

A kijelzőn megjelenik a teljes memóriaterület, a képek és a videofelvételek tárolására használt, valamint a szabad memóriaterület.

Hangbeállítások

Ez a funkció a következő hang beállítások testre szabását teszi lehetővé:

- a csengődallam, hangereje és típusa,
- a billentyű lenyomásakor, üzenet érkezésekor, a fedél mozgatásakor vagy a telefon ki- és bekapcsolásakor hallható hang,
- a hívás közben hallható percenkénti hangjelzés, hiba elkövetésekor hallható hang, valamint kapcsolási hang.

Megjegyzés:

- Amennyiben szeretne belépni a **Hangbeállítások** menübe, készenléti állapotban nyomja le a fel billentyűt.
- Amikor a telefon néma üzemmódban van (lásd 30. oldal), nincs lehetőség a hangbeállítások megváltoztatására.

Csengőhang *(6.1 menü)*

E menüopció segítségével választhat csengődallamot.

Számos különböző hangjelzés közül választhat. Ebben a menüpontban használhatja fel az internetről vagy az EasyGPRS programmal letöltött hangfelvételeket.

Csengetés hangereje *(6.2 menü)*

Ebben a menüpontban lehetősége van a csengetés hangerejének egy öt szintű skálán történő beállítására.

A hangerő szabályozásához használja a fel és le billentyűket vagy a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket.

Hívásjelzés (6.3 menü)

Ezen opció segítségével meghatározható, hogy a készülék beérkező hívás esetén hogyan jelezzen.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Csak fényjel: csak a működésjelző fény villog; a telefon nem csenget és nem rezeg.

Dallam: a telefon a **Csengőhang** menüopcióban (6.1 menü) kiválasztott csengőhangon szólal meg 116. oldal.

Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

Billentyűhang (6.4 menü)

Ennél az opciónál kiválasztható az a hang, amelyet a billentyűk lenyomásakor a készülék megszólaltat.

A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Üzenetjelző hang *(6.5 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével beállíthatja azt, hogy a telefon milyen módon jelezze az új üzenetet.

SMS-hang *(6.5.1 menü)*

Az új sms érkezéséről szóló értesítés beállítására a következő opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad üzenetjelző hangot.

Csak fényjel: a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

x. üzenethang: a telefon különböző figyelmeztető hangjelzéseket használ.

Hírszolgálati hang *(6.5.2 menü)*

Az új hírszolgálati üzenet érkezéséről szóló értesítésre a következő opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Csak fényjel: a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

x. hírszolgálati hang: a telefon különböző figyelmeztető hangjelzéseket használ.

MMS-hang (6.5.3 menü)

Az új MMS üzenet érkezéséről szóló értesítésre a következő opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Csak fényjel: a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

x. üzenethang: a telefon különböző figyelmeztető hangjelzéseket használ.

E-mail-hang (6.5.4 menü)

Az új e-mail érkezéséről szóló értesítésre a következő opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangjelzést.

Csak fényjel: a működésjelző fény villog.

Rezgés: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

E-mail-hang x: a telefon különböző figyelmeztető hangjelzéseket használ.

Fedélhang (6.6 menü)

Ennek az opciónak a segítségével kiválasztható az a dallam, amelyet a telefon a fedél felnyitásakor játszik le.

A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Be- és kikapcsolás (6.7 menü)

Ennek az opciónak a segítségével kiválasztható az a dallam, amelyet a telefon be vagy kikapcsoláskor játszik le. A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Egyéb hangok (6.8 menü)

Lehetőség van a többi hangjelzés testreszabására.

Adott hang...	Nyomja le...
bekapcsolása	a Be programbillentyűt. Az opció előtt pipa jelenik meg.
kikapcsolása	a Ki programbillentyűt. A megjelölés (pipa) kitörlődik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hibajelző hang: ezzel a funkcióval állíthatja be, hogy a telefon figyelmeztesse-e, ha hibát csinál.

Percjelző hang: ennek a menüopciónak a segítségével megadhatja, hogy a telefon adjon-e percenként hangjelzést a beszélgetés közben, amivel tájékoztatja a beszélgetés időtartamáról.

Kapcsolási hang: ennek a funkciónak a segítségével beállíthatja, hogy kapcsoláskor a telefon adjon-e hangjelzést.

Telefon beállítások

A telefonkészülék különböző szolgáltatásait saját igényeinek megfelelően testre szabhatja a Telefonbeállítások menü segítségével. A következő funkciókat a **Telefon beállítások** menüből érheti el.


Infra aktiválása *(7.1 menü)*

Ennek a funkciónak a segítségével adatokat fogadhat vagy küldhet infravörös porttal rendelkező számítógépekről vagy telefonokról.

PC-vel *(7.1.1 menü)*

Az infravörös port használatához a következőképpen kell eljárnia:

- konfigurálja és aktiválja személyi számítógépén az IrDA kompatibilis infravörös portot.
- aktiválja a telefonkészülék infravörös funkcióját (az IrDA ikon () megjelenik a kijelző felső sorában).
- állítsa a telefon és a számítógép IrDA portját egymással egy vonalba.

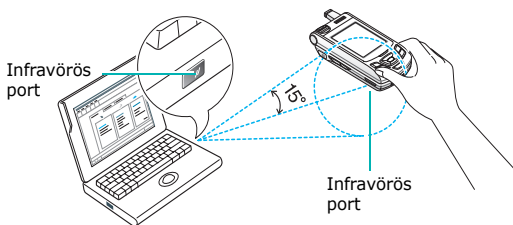

A kapcsolat létrejött, és a készülékek készen állnak az adatátvitelre.

Amennyiben a telefon és az IrDA kompatibilis eszköz között a funkció aktiválását követő 30 másodpercen belül nem jön létre a kapcsolat, a funkció automatikusan inaktiválódik.

Megjegyzés: A legjobb adatátviteli teljesítmény biztosítása érdekében használja az SGH-D410 készletben mellékelt adatkábelt.

Másik telefonnal (7.1.2. menü)

Az infravörös kapcsolaton keresztül elküldheti a telefonkönyv- és naptárbejegyzéseit és egy másik IrDA kompatibilis eszköznek és fordítva.

Adat fogadása másik telefonról

1. Állítsa szembe a két készülék infravörös portját.
2. Aktiválja a telefon infravörös funkcióját. Keresse ki az **Infra aktiválása** menüt (**7.1 menü**), és válassza ki a **Másik telefonnal** opciót.

A két eszköz között létrejön a kapcsolat és telefonja adatokat fogad a másik telefonról. Maximum 20 adategységet fogadhat egymás után.

3. Amikor a fogadott adatok listája megjelenik, két lehetőség közül választhat:

Egy adategység elmentése:

- ① Válassza ki a listából a szükséges adategységet, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A kijelzőn megjelenik a telefonkönyv-bejegyzés.

- ② Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
- ③ Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Elvetés:** törli az üzenetet.
- **Tárol:** lehetővé teszi a kiválasztott adatok tárolását a telefon memóriájában.

- ④ Válassza ki a **Tárol** opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Minden adat mentéséhez:

- ① Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Összes mentése:** ezzel az opcióval lementheti az összes üzenetet.
- **Összes névjegykártya mentése:** ezzel az opcióval az összes fogadott telefonkönyv-bejegyzést elmentheti.
- **Összes naptárbejegyzés mentése:** ezzel az opcióval az összes fogadott naptárbejegyzést elmentheti.
- **Összes elvetése:** törli az összes adatot.
- **Összes névjegykártya elvetése:** ezzel az opcióval az összes fogadott telefonkönyv-bejegyzést törölheti.
- **Összes naptárbejegyzés elvetése:** ezzel az opcióval az összes fogadott naptárbejegyzést elmentheti.
- **Kilépés:** kilép az IrDA funkcióból. Amikor a telefon megkérdezi, hogy szeretné-e törölni a többi adatot is, nyomja meg az **Igen** vagy a **Nem** programbillentyűt.

- ② Válasszon ki egy funkciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

4. Amennyiben telefonja aktiválva van az FDN (fixhívás) opció, adja meg a PIN2 kódot és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Az FDN funkcióival kapcsolatos további információk a 132. oldalon találhatók.

5. Nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

A bejegyzéseket a telefon elmentette.

Megjegyzés:

- Adatfogadás közben fogadhatja a bejövő hívásokat a fejhallgató-mikrofonnal, vagy elutasíthatja őket. A telefonja folytatja az adatfogadást.
- A  \D billentyű lenyomásakor a telefon leáll a mentéssel és törli az adatokat.

A telefonkönyv elküldése

1. Állítsa szembe a két készülék infravörös portját.
A művelethez a másik telefon infravörös portját is aktiválni kell.
2. Válasszon ki egy telefonkönyv-bejegyzést, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. Lásd 36. oldal.
3. A le vagy fel billentyű segítségével léptessen a **Küldés infra porton keresztül** opcióhoz és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
4. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy opciót, **Összes adat** vagy **Kiválasztott adat**, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
A készülék megkezdi az adatok továbbítását.

Naptári bejegyzések küldése

1. A kapcsolat létrehozásához állítsa szembe a két készülék infravörös portját.
A művelethez a másik telefon infravörös portját is aktiválni kell.
2. Lépjen be a **Naptár** menübe (**8.2 menü**) és válassza ki az elküldeni kívánt jegyzetet. Lásd 137. oldal.

3. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Küldés infra porton keresztül** opciót.

A készülék megkezdi a bejegyzés(ek) továbbítását.

Megjegyzés: Adatfogadás közben fogadhatja a bejövő hívásokat a fejhallgató-mikrofonnal, vagy elutasíthatja őket. A telefonja folytatja az adatfogadást.

Kijelző-beállítások *(7.2 menü)*

Ez a menü a kijelző és a háttérvilágítás beállításainak megadására szolgál.

Háttérkép *(7.2.1. menü)*

Ezzel az opcióval megváltoztathatja a készenléti állapotban háttérként használt képet (háttérkép).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Háttérképek listája: ennek a funkciónak a segítségével háttérképet állíthat be a készenléti üzemmód képernyőjére.

A háttérkép megváltoztatásához a következőképpen járjon el:

1. A le vagy fel billentyűk segítségével lapozzon a listában.

A háttérkép beállításához különböző képek állnak a rendelkezésére. Üres hátteret, és az internetről vagy az Easy GPRS programmal letöltött, illetve üzenetben kapott képet is beállíthat háttérképként. Egy fotó háttérképként való beállítása után a kérdéses kép ebben a listában **Saját fotó**ként jelenik meg.

2. Amikor a kívánt kép kiemelten jelenik meg, nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A képnek a készenléti képernyőre való beállításához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, miután a kép megjelenik a kijelzőn.

Szöveg kijezése: ezzel a funkcióval meghatározhatja, hogy telefonja kijelezen-e szöveginformációt, pl. dátumot és időt.

Szöveg színe: ezzel az opcióval állíthatja be a készenléti képernyőn megjelenő szöveg színét.

Menüstílus (7.2.2 menü)

Ebben a menüben állíthatja a menü stílusát. Választhatja a **Sáv stílus** vagy az **Oldalstílus** opciót.

Fényerő (7.2.3 menü)

Ez az opció a kijelző fényerejének szabályozását teszi lehetővé, hogy a különböző fényviszonyok közepette is megfelelő legyen.

A fényerő szabályozásához használja a fel és le billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található ↑ és ↓ billentyűket.

Háttérvilágítás (7.2.4 menü)

E menüpont segítségével beállíthatja, hogy a telefon használjon-e a háttérvilágítást. A háttérvilágítás kikapcsolásával kis mértékben megnövelhető a beszélgetési és a készenléti idő.

Adja meg, hogy a háttérvilágítás milyen hosszú ideig legyen bekapcsolva. A háttérvilágítás akkor kapcsol be, ha a telefonon megnyomnak egy billentyűt, illetve, ha hívás vagy üzenet érkezik.

Automatikus fény (7.2.5 menü)

Ennek a funkciónak a segítségével energiát takaríthat meg úgy, hogy meghatározza, hogy mikor kapcsoljon be a háttérvilágítás.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a háttérvilágítás a **Háttérvilágítás** menüben (7.2.4 menü) meghatározott módon működik; lásd 126. oldal.

Be: a háttérvilágítás csak a meghatározott időben kapcsol be. A számbillentyűkkel gépelje be, hogy a háttérvilágítás mikor kapcsoljon be, illetve ki.

Szolgáltatást jelző fény (7.2.6 menü)

Ezzel az opcióval meg lehet határozni, hogy a működésjelző fény világítson-e vagy sem, továbbá lehetőség van a fény színének beállítására is.

Válasszon egyet a rendelkezésre álló hét színbeállítás közül. A működésjelző fény színe a beállításnak megfelelően módosul.

Amennyiben nem kívánja használni a működésjelző fényt, válassza a **Ki** opciót.

Operátor logó (7.2.7 menü)

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a szolgáltató neve helyett a szolgáltató logója jelenjen meg a kijelzőn.

Ki: készenléti állapotban a szolgáltató neve jelenik meg a kijelzőn.

Be: a telefonban tárolt operátor logó készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn. Ha nem tárolt a készülékben logót, a szolgáltató neve jelenik meg.

Üdvözlő üzenet *(7.3 menü)*

Ez a opció lehetővé teszi a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlő üzenet beállítását.

Művelet...	Nyomja le...
meglévő üzenet törlése	a C billentyűt, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg az üzenet nem törlődik a kijelzőről.
új üzenet beírása	a megfelelő alfanumerikus billentyűket.
szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás	a jobb oldali programbillentyűt.

A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatók.

Saját szám *(7.4 menü)*

Ez a funkció elsősorban emlékeztető szerepet tölt be. Szükség esetén ezzel ellenőrizheti saját telefonszámát.

Megteheti, hogy:

- külön nevet rendel SIM kártyáján tárolt összes saját telefonszámához.
- szerkeszti a nevet és a számot.

A menüben végrehajtott változtatások semmilyen módon sem befolyásolják a SIM kártyához rendelt tényleges előfizetői számot.

Nyelv (7.5 menü)

Ez a menüpont lehetővé teszi az információk kijelzésére használt nyelv kiválasztását. Amennyiben az **Automatikus** nyelvpációt választja, a készülék által használt nyelv automatikusan a SIM kártya nyelvére állítódik.

Megjegyzés: Az országtól, a szolgáltatótól, vagy a telefon szoftverének verziójától függően előfordulhat, hogy az **Automatikus** opció nem áll rendelkezésre meg.

Biztonság (7.6 menü)

A biztonsági beállítások segítségével tetszés szerint korlátozhatja a telefon használatát emberek és a hívástípusok szerint.

A készülék szolgáltatásainak védelmét különböző kódok és jelszavak biztosítják. Ezeket az alábbiakban ismertetjük. Lásd még 172–175.

PIN-ellenőrzés (7.6.1 menü)

Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN kódot. Így azok a személyek, akik nem ismerik a PIN kódot, az Ön jóváhagyása nélkül nem tudják bekapcsolni a készüléket.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolása előtt meg kell adni a PIN kódot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bekapcsoláskor a telefon azonnal csatlakozik a hálózatra.

Be: a telefon bekapcsolásakor mindig be kell írnia a PIN kódot.

PIN-módosítás (7.6.2. menü)

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN kód megváltoztatását, feltéve, hogy a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett. Az új PIN kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN kódot.

Az új PIN kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Telefonzár (7.6.3 menü)

Amennyiben a telefonzár funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolását követően minden alkalommal be kell írnia egy 4~8-jegyű jelszót, hogy használhassa a készüléket.

A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". A telefonkód megváltoztatásához lásd a **Jelszómódosítás** menüopciót (7.6.4 menü) a következő oldalon.

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bekapcsoláskor a készülék nem kéri a jelszót.

Be: bekapcsoláskor be kell írni a jelszót.

Jelszómódosítás (7.6.4 menü)

A jelszómódosítás funkció lehetővé teszi az aktuális jelszó megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Privát (7.6.5 menü)

Ennek a menüpontnak a segítségével bizonyos adatokat, mint például multimédia vagy e-mail, fotó, videofelvétel, hangjegyzet, letöltött képek és hangok titkosíthat. Amennyiben adatokat titkosított, be kell gépelnie a telefon jelszavát, hogy elérje a kérdéses adatokkal összefüggő menüket.

Művelet...	Nyomja le...
titkosítani kívánt adatok kiválasztása	fel vagy le billentyűt. Minden adat titkosításához válassza ki az Mind opciót.
megjelölés (pipa) elhelyezése	a Megjelöl programbillentyűt.
kijelölés elvetése	a Vissza programbillentyűt.
a kijelölt elemek titkosítása	az OK programbillentyűt.

Ha a telefon kéri a PIN kódot, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd 131. oldal.

Kártyazár (7.6.6 menü)

Amennyiben a SIM-zár funkció aktív, a telefon csak az aktuális SIM kártyával működik. Meg kell adnia a SIM-zár kódot ahhoz, hogy másik SIM kártyát használhasson a telefonnal.

Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

A SIM-zár feloldásához be kell írni a SIM-zár kódját.

FDN-üzemmód (7.6.7 menü)

Amennyiben a SIM kártya támogatja ezt a funkciót, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait kiválasztott telefonszámokra korlátozza.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bármilyen szám hívható.

Be: csak a telefonkönyvben tárolt számok hívhatók. Meg kell adnia a PIN2 kódot.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártyához tartozik PIN2 kód. Amennyiben SIM kártyájához nem tartozik PIN2 kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

PIN2-módosítás (7.6.8 menü)

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN2 kód megváltoztatását. Az új PIN2 kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN2 kódot.

Az új PIN2 kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Megjegyzés: Nem minden SIM kártyához tartozik PIN2 kód. Amennyiben SIM kártyájához nem tartozik PIN2 kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

Extra beállítások (7.7 menü)

A hívás közben ki- és bekapcsolhatja az automatikus újrahívás funkciót.

Egy funkció be- vagy kikapcsolásához a következőképpen kell eljárni...	Nyomja le...
bekapcsolás	a Be programbillentyűt. A kiválasztott opciók előtt egy pipa látható.
kikapcsolás	a Ki programbillentyűt. A pipa eltűnik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Automatikus újrahívás: amennyiben a automatikus újratárcsázás funkció ki van választva, a telefon egy sikertelen hívást követően - legfeljebb tízszer - megkísérli újratárcsázni ugyanazt a telefonszámot.

Megjegyzés: Az egyes újrahívási kísérletek közötti idő változó.

Aktív fedél: amennyiben ez a funkció be van kapcsolva, hívás fogadásához egyszerűen fel kell nyitni a fedelet.

Ha nem választja ki ezt az opciót, akkor a hívások fogadásához – a **Bármely gomb fogad** opció beállításaitól függően – le kell nyomnia egy billentyűt. Lásd alább.

Bármely gomb fogad: ha ezt az opciót kiválasztja, a beérkező hívást – a billentyű, a  billentyű és az **Elutasít** programbillentyű kivételével – bármely billentyű lenyomásával fogadhatja. A bejövő hívás elutasításához használja a  billentyűt vagy az **Elutasít** programbillentyűt.

Ha nem választja ki ezt az opciót, akkor a hívásokat csak a  billentyű vagy a **Fogad** programbillentyű lenyomásával fogadhatja.

Gyári beállítások *(7.8 menü)*

E menüpont segítségével könnyedén visszaállíthatja a telefon alapbeállításait. A visszaállítás az alábbiak szerint történik:

1. Válassza ki a **Gyári beállítások** menüopciót.
2. Írja be a 4~8-jegyű kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A jelszó alapbeállítás szerint "00000000".
Megváltoztatásához lásd 131. oldal.

A napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- beállítsa az ébresztőórát, hogy a telefon egy megadott időpontban csengessen és ezzel figyelmeztesse egy eseményre.
- megnézze a naptárat és megszervezze teendőit.
- beállítsa az aktuális dátum és a pontos idő.
- összeállítsák a teendők listáját.
- hangjegyzetet készítsen.
- a telefont számológépként használja, egyszerű matematikai műveletek és árfolyamszámítás végzésére.

Ébresztés *(8.1 menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- beállítsa az ébresztőórát.
- a telefon – kikapcsolása esetén is – automatikusa bekapcsoljon és megszólaltassa az ébresztőórát.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Egyszeri: az ébresztőóra csak egyszer szólal meg, azután elhallgat.

Napi: az ébresztőóra minden nap ugyanabban az időben szólal meg.

Reggeli ébresztő: az ébresztő óra reggel ébreszt.

Ébresztés beállítása:

1. A ébresztőóra fajtáját a **Választ** programbillentyű megnyomásával állíthat be.
2. Adja meg azt az időpontot, amikor az ébresztésnek meg kell szólalnia.

Megjegyzés: A telefon alapbeállítás szerint 24 órás üzemmódban van. Megváltoztatásához lásd 140. oldal.

Az ébresztőóra opcióinak használatához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **Ébresztést kikapcsol:** kikapcsolja az ébresztést.
- **Ébresztőhang beállítása:** ezzel az opcióval állíthatja be az ébresztőhangot.

3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Ha a 1. lépésnél a **Reggeli ébresztő** funkciót választotta, az ismétlés opcióban válassza ki a, **Hétfőtől Péntekig** vagy **Hétfőtől Szombatig** lehetőséget, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az ébresztőóra csengését a **Kilép** programbillentyű segítségével állíthatja le.

Ébresztést kikapcsol: kikapcsolja az ébresztést.

Készüléket bekapcsol: ha ez az **Be** opció van kiválasztva, az ébresztőóra megszólal a megadott időpontban, még akkor is, ha a telefon ki van kapcsolva.

Amennyiben a **Ki** opció van kiválasztva, az ébresztőóra a telefon kikapcsolása esetén nem szólal meg.

Naptár (8.2 menü)

A naptár funkcióval lehetősége van rá, hogy:

- megnézze jegyzeteit a naptárban.
- teendői megszervezésének érdekében jegyzeteket írjon.
- emlékeztetőül beállítsa az ébresztőórát.

A naptár használata

A **Naptár** menü (8.2 menü), kiválasztásakor megjelenik a naptár. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Mindent mutat: minden jegyzetet mutat a legrégebbitől kezdve, a nap figyelembe vétele nélkül. Az jegyzetek közötti lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

Mindent törli: ezzel az opcióval törölheti az összes jegyzetet. A telefon megerősítést kér a művelethez.

Dátumra ugrás: ez az opció lehetővé teszi, hogy a kívánt dátumnapra ugorjon.

Kilépés: a telefon kilép a naptárból és készenléti állapotba tér vissza.

Új jegyzet készítése

Egy naphoz legfeljebb 30 jegyzetet rendelhet.

Egy bizonyos napra szóló bejegyzés írásához vagy szerkesztéséhez a következőképpen kell eljárnia:

1. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a megfelelő dátumot a naptárban.

Megjegyzés: Az előző vagy a következő hónaphoz való ugráshoz nyomja le a telefon bal oldalán található hangerő-szabályzó billentyűket.

2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A telefon üres képernyőre vált, lehetővé téve, hogy begépelje jegyzetét.

3. Írja be a jegyzetét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon található.

4. Amennyiben azt szeretné, hogy a telefon az ébresztőóra csörgésével figyelmeztesse a kérdéses napon, nyomja le az **Igen** programbillentyűt.

Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

5. Az **Igen** programbillentyű megnyomása után adja meg az ébresztő idejét és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Az ébresztés dallamát a **Dallam** programbillentyű megnyomásával állíthatja be.

A kérdéses dátum színe zöldre változik, ezzel jelezve, hogy az adott naphoz jegyzetet rendelt.

Jegyzet megtekintése

Amennyiben kiválaszt egy olyan napot, amelyhez jegyzetet rendelt, megjelenik a kérdéses dátumhoz tartozó utolsó jegyzet.

Amennyiben egynél több jegyzetet tárolt, a bejegyzések között a fel és a le billentyű segítségével lapozhat.

Amennyiben a kérdéses naphoz új jegyzetet szeretne rendelni, nyomja le a **Új** programbillentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Módosít: ezzel az opcióval módosíthatja a jegyzetet.

Ébresztés: lehetővé teszi, hogy a jegyzetre való figyelmeztetésül adott időre ébresztést rendeljen. Ha már korábban beállította az ébresztés idejét, most megváltoztathatja vagy törölheti azt.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a jegyzetet.

Másol: ezzel az opcióval másik dátumnapra másolhatja át a jegyzetet.

Áthelyez: ezzel az opcióval módosíthatja a bejegyzés dátumát.

Küldés infra porton keresztül: ezzel az opcióval továbbíthatja a bejegyzéseket infraporton keresztül. A témával kapcsolatos részletek a 124. oldalon olvashatók.

Idő és Dátum *(8.3 menü)*

Ezzel az opcióval módosíthatja a kijelzett pontos időt és dátumot. Lehetősége van arra is, hogy megnézze, mennyi az idő a világ más részein.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Időbeállítás: ezzel az opcióval beállíthatja a pontos időt.

Az **Időformátum** menüopció **(8.3.4 menü)** segítségével kiválaszthatja a megfelelő időformátumot. Lásd a következő oldalt.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra** menüopció **(8.3.3 menü)** segítségével meg kell határoznia, hogy Ön melyik időzónában tartózkodik.

Dátumbeállítás: ebben a menüpontban az év, hónap és nap megadásával beállíthatja a pontos dátumot.

Világóra: ezzel a funkcióval a jobb és bal billentyűk segítségével megtudhatja, hogy mennyi az idő a világ más részein.

A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- a város neve.
- az aktuális dátum és a pontos idő.
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés, ha beállította a helyi időt (lásd alább) vagy a GMT-t (alapbeállítás).
- az időzónának megfelelő város neve.

Az időzóna kiválasztása:

1. A bal vagy jobb billentyűk segítségével válassza ki az Ön időzónájának megfelelő várost.

A kijelzőn megjelenik a helyi idő és a dátum.

2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.

Időformátum: ezzel az opcióval megválaszthatja, hogy a **24 órás** vagy a **12 órás** időformátumot kívánja-e használni.

Számológép (8.4 menü)

A számológép funkció segítségével a telefonkészüléket számológépként is használhatja. A számológéppel elvégezhetők a számtani alapműveletek, azaz összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

1. A numerikus billentyűk segítségével írja be az első számot.

Megjegyzés:

- Tévesen bevitt karakter javításához, vagy a teljes kijelző törléséhez használja a **C** billentyűt.
 - Amennyiben tizedespontot vagy zárójelet szeretne beírni, nyomogassa a bal programbillentyűt, amíg a kérdéses szimbólum meg nem jelenik.
2. Nyomogassa a jobb programbillentyűt, amíg a kívánt szimbólum meg nem jelenik: **+** (összeadás), **-** (kivonás), ***** (szorzás), **/** (osztás).
 3. Írja be a második számot.
 4. Az eredmény előhívásához nyomja meg a  billentyűt.
 5. Ismételje meg az 1. – 4. lépéseket, ahányszor szükséges.

Teendők (8.5 menü)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy:

- listát készítsen teendőiről.
- meghatározza minden teendő fontosságát és határidejét.
- a teendőket sorrendbe állítsa fontosság és állapot szerint.

Teendők listájának készítése

1. Nyomja le az **Új** programbillentyűt.

2. Gépelje be az első teendőt.

Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldal található.

3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A fel vagy le billentyűk segítségével és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza meg, hogy a teendő fontossága kiemelt, normál, vagy kevésbé fontos-e.

5. Írjon be egy határidőt, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben nem szeretne határidőt beállítani, nyomja meg a **Kihagy** programbillentyűt.

Teendők listájának szerkesztése

A **Teendők** menü (8.5 menü) kiválasztása után, a kijelzőn megjelennek az aktuális bejegyzések, állapotjelzésük, valamint hogy elvégezték-e, és fontosságuk ( Magas,  Normál és  Alacsony fontos esetben).

Művelet	Billentyű
Adott bejegyzés részleteinek megtekintése	① Jelölje ki a bejegyzést. ② Nyomja le a Nézet programbillentyűt. ③ Amennyiben szükséges, a fel és le billentyűkkel lapozhat a bejegyzések között.
Adott teendő állapotjelölésének megváltoztatása	① Jelölje ki a bejegyzést. ② Amennyiben a bejegyzést az aktuális időpontban teljesített teendőként szeretné megjelölni, nyomja le a ✖ billentyűt. <u>vagy</u> ① Jelölje ki a bejegyzést. ② Nyomja le az Opciók programbillentyűt. ③ Válassza ki a Megjelöl opciót. ④ Válassza ki a megfelelő állapotjelzést (Kipipálva vagy Elvégzendő).
Új bejegyzés létrehozása	① Nyomja le az Opciók programbillentyűt. ② Válassza ki az Új bejegyzés opciót. ③ Írja be a teendőhöz tartozó szöveget, adja meg a fontossági szintet és/vagy a határidőt.
Bejegyzés szerkesztése	① Jelölje ki a bejegyzést. ② Nyomja le az Opciók programbillentyűt. ③ Válassza ki a Módosít opciót. ④ Módosítsa a teendőhöz tartozó szöveget, adja meg a fontossági szintet és/vagy a határidőt.

Művelet	Billentyű
Rendezze a teendőket fontossági sorrendjük és állapotuk szerint	① Nyomja le az Opciók programbillentyűt. ② Válassza ki az Rendez opciót. ③ Válassza ki a rendezés elvét (Magas, Alacsony, Kipipálva vagy Elvégzendő).
Bejegyzés másolása	① Jelölje ki a bejegyzést. ② Nyomja le az Opciók programbillentyűt. ③ Válassza ki a Másol opciót. ④ Módosítsa a teendőhöz tartozó szöveget, adja meg a fontossági szintet és/vagy a határidőt.
Másolja a bejegyzést a naptárba	① Jelölje ki a bejegyzést. ② Nyomja le az Opciók programbillentyűt. ③ Válassza ki a Naptárba másol opciót. ④ Módosítsa a bejegyzés szövegét, a teendő határidejét és állítsa be a figyelmeztetést.
Bejegyzés törlése	① Jelölje ki a bejegyzést. ② Nyomja le az Opciók programbillentyűt. ③ Válassza ki a Töröl opciót.
Összes bejegyzés törlése	① Nyomja le az Opciók programbillentyűt. ② Válassza ki a Mindent törli opciót. ③ Erősítse meg törlési szándékát az OK programbillentyű lenyomásával.
Kilépés a teendők listájából	① Nyomja le az Opciók programbillentyűt. ② Válassza ki a Kilépés opciót.

Hangos emlékeztető (8.6 menü)

Hangjegyzeteket készíthet. Hangjegyzetét másoknak is elküldheti az multimédiás üzenet szolgáltatás segítségével.

Megjegyzés: Amennyiben szeretne közvetlenül belépni a **Hangos emlékeztető** menübe, készenléti állapotban nyomja le a jobb billentyűt.

Felvétel (8.6.1 menü)

Ennek a menüopciónak a segítségével új jegyzetet készíthet. Az opció kiválasztása után a kijelzőn megjelenik a 30 mp-es időmérő.

1. A felvétel elindításához, nyomja le az **Felvétel** programbillentyűt.
2. Beszéljen a mikrofonba.
3. A **Állj** programbillentyű lenyomása vagy a rendelkezésre álló idő elteltével a kijelzőn a következő opciók jelennek meg:
 - **Hang lejátszás:** visszajátssza hangjegyzetét.
 - **Újrarögzít:** ezzel a funkcióval törölheti hangjegyzetét és újat készíthet.
 - **Tárol:** ezzel az opcióval elmentheti a jegyzetet.
 - **Kilépés:** a felvétel leáll, és a telefon kilép a **Felvétel** menüből.
4. A jegyzet elmentéséhez válassza ki a **Tárol** opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
5. Amennyiben törölni szeretné a jegyzet alapértelmezett nevét, nyomja le a **C** és írjon be egy új nevet a jegyzet számára.

A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatók.

6. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A telefon eltárolja a jegyzetet, majd kijelzi az azzal kapcsolatos információkat.

7. Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.

- **Elküld:** ezen funkció segítségével előldheti jegyzetét MMS-ben vagy e-mailben. Kövesse a következő oldalakon leírtakat 83. oldal vagy 97. oldal.
- **Átnevez:** ezzel az opcióval módosíthatja a jegyzet nevét.
- **Töröl:** törli a jegyzetet.

8. A kilépéshez nyomja le a **C** vagy a  billentyűt.

Emlékeztető lista (8.6.2 menü)

Ebben a menüben tekintheti meg hangjegyzetei listáját. A jegyzethez történő lapozáshoz nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Lejátszás: lejátssza a hangjegyzetet.

Továbbít: ezen funkció segítségével elküldheti jegyzetét MMS-ben vagy e-mailben. A témával kapcsolatos részletes információk a 83. oldalon vagy 97. oldalon találhatók.

Átnevez: ezzel az opcióval módosíthatja a jegyzet nevét.

Tulajdonságok: kijelzi a jegyzettel kapcsolatos információkat, úm. a jegyzet nevét, a felvétel dátumát, hosszát és az általa elfoglalt memóriaterület nagyságát.

Töröl: törli az üzenetet.

Mindent törli (8.6.3. menü)

Ebben a menüben törölheti hangjegyzeteit.

A jóváhagyást kérő üzenet megjelenéskor nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. A törlés elvetéséhez nyomja meg az **Nem** programbillentyűt.

Memória állapota (8.6.4 menü)

Ellenőrizheti az hangjegyzetmemória állapotát.

A kijelző mutatja a teljes és a használt memóriaterületet.

Pénzváltó (8.7 menü)

Ez a menü pénzváltó beállítását teszi lehetővé.

1. Írja be a váltani kívánt pénznem aktuális árfolyamát, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Tizedespontot a **#** billentyűlenyomásával illeszthet be a számokba.

2. Írja be az átváltani kívánt pénz mennyiségét, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A kijelzőn megjelenik a beírt összeg és ellenértéke átváltás után.

3. A kilépéshez nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

Hálózati szolgáltatások

Ezek a menüfunkciók különböző hálózati szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé. Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

Hívásátirányítás *(9.1 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások meghatározott telefonszámra történő átirányítását.

Példa: Amíg szabadságát tölti, üzleti tárgyú hívásait átirányíthatja munkatársához.

A hanghívások és/vagy adathívások átirányítására a következő opciókat használhatja:

Minden hívást: minden hívás átirányításra kerül.

Ha foglalt: a hívások átirányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek.

Ha nincs válasz: a hívások átirányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.

Ha nem elérhető: a hívások átirányításra kerülnek, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Mindent törli: minden hívásátirányítási beállítás törlődik.

A hívásátírányítási opciók beállításához a következőképp kell eljárni:

1. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy hívásátírányítási opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki az átírányítandó hívástípusokat (hang vagy adat), majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

A kijelzőn megjelenik az aktuális állapot. Amennyiben az opciót már beállította, a kijelzőn megjelenik az a telefonszám, amelyre a hívásokat átírányította.

3. Művelet...	Nyomja le...
hívásátírányítás aktiválása	az Aktívál programbillentyűt. Ugorjon a 4. pontra.
hívószám megváltoztatása	az Módosít programbillentyűt. Ugorjon a 4. pontra.
hívásátírányítás kikapcsolása	a Töröl programbillentyűt.

4. Írja be azt a számot, amelyre az átírányítást kéri, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A nemzetközi hívószám beviteléhez nyomja le hosszan a **0** billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik **+** jel.

A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Mindent törli** opció kiválasztásával az összes hívásátírányítási beállítást hatástalaníthatja.

Híváskorlátozás (9.2 menü)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

Az adat és/vagy hanghívások korlátozására a következő opciók állnak rendelkezésre:

Minden kimenőt: nem kezdeményezhet hívásokat.

Nemzetközi: nem kezdeményezhet nemzetközi hívásokat.

Nk. kivéve a hazait: amikor külföldön tartózkodik csak az adott országon belüli számokat, illetve hazai számokat hívhat. Hazai telefonszámnak minősül minden olyan szám, amely a szolgáltató székhely szerinti hívókörzetébe tartozik.

Minden beérkezőt: nem fogadhat hívásokat.

Beérkezőt külföldön: nem fogadhat hívásokat, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Mindent törli: minden híváskorlátozási beállítás törlődik. A telefonhívások hagyományos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

A híváskorlátozás beállítása a következőképpen történik:

1. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy híváskorlátozási opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki az korlátozandó hívástípusokat, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.

4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A híváskorlátozási opciók hatálytalanítása a következőképpen történik:

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt híváskorlátozási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le az **Töröl** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Mindent törli** opció kiválasztásával az összes híváskorlátozási beállítást hatástalaníthatja.

Jelszó módosítása: ezzel az opcióval beállíthatja és módosíthatja a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Hívásvárakoztatás (9.3 menü)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

Az alábbi adat és/vagy hangívástípusok esetében egyedi hívásvárakoztatási beállításokat hajthat végre:

A hívásvárakoztatási opciók beállításához a következőképp kell eljárni:

1. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki azokat a hívástípusokat (adat- vagy hanghívás), amelyeknél a hívásvárakoztatást alkalmazni kívánja, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

A kijelző tájékoztatja arról, hogy a hívásvárakoztatás opció be van-e kapcsolva.

2. Az **Aktívál** vagy **Töröl** programbillentyű lenyomásával tetszés szerint be- illetve kikapcsolhatja a hívásvárakoztatási opciót.

Az előző képernyőhöz való visszatéréshez **Kilép** programbillentyűt.

A **Mindent törli** opció kiválasztásával az összes hívásvárakoztatási beállítást hatástalaníthatja.

Hálózatválasztás (9.4 menü)

A hálózatválasztási opció segítségével be lehet állítani, hogy barangolás közben (hazai területen kívül) a hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történjen-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat ki egy adott hálózatot, ha az azt üzemeltető szolgáltató és az Ön szolgáltatója érvényes barangolási megállapodást kötött egymással.

A barangolás közbeni hálózatválasztás beállítása automatikusra vagy manuálisra:

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Hálózatválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben az **Automatikus** opciót választja, barangolás közben a készülék automatikusan csatlakozik az első rendelkezésre álló hálózatra.

Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a készülék megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Ugorjon a 3. pontra.

3. Miután a le vagy fel billentyű segítségével kijelölte a megfelelő hálózatot, nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A készülék rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hívószám küldése (9.5 menü)

Ezzel az opcióval meggátolhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Megjegyzés: Vannak hálózatok, amelyek nem engedélyezik e beállítás megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózati alapbeállítás kerül alkalmazásra.

Ki: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Be: telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Zárt csoport (9.6 menü)

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kezdeményezett hívásokat egy kiválasztott felhasználói csoportra korlátozza. Legfeljebb 10 felhasználói csoportot alakíthat ki.

A zárt felhasználói csoport létrehozásával és alkalmazásával kapcsolatos információkért forduljon szolgáltatójához.

Példa: Egy vállalat SIM kártyákkal látja el alkalmazottait, és a kimenő hívásokat az ilyen kártyával rendelkező személyek csoportjára kívánja korlátozni.

Zárt csoport aktiválása

A **Zárt csoport** menü kiválasztásával igénybe veheti a zárt felhasználói csoporthoz rendelt funkciókat. Az **Választ** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Indexlista: lehetővé teszi a zárt felhasználói csoport indexszámainak kilistázását, kibővítését vagy törlését. A kijelzőn megjelenik az aktuális indexlista. A szolgáltató javaslatai alapján létrehozhat egy új zárt felhasználói csoport indexet, illetve törölhet egy kiválasztott csoportot.

Művelet...	Nyomja le...
lapozás az indexek között	a fel vagy le billentyűt.
új index hozzáadása	az Opciók programbillentyűt, majd válassza ki a Hozzáad opciót.
index törlése	az Opciók programbillentyűt, majd válassza ki a Töröl opciót.
index aktiválása	az Opciók programbillentyűt, majd válassza ki az Aktivál opciót.

Külső hozzáférés: lehetővé teszi a zárt felhasználói csoportban meg nem nevezett számok hívásának engedélyezését vagy letiltását. A zárt felhasználói csoport szolgáltatásra való előfizetés jellegétől függ, hogy ez az opció milyen formában áll rendelkezésre. Kérjük, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Alapcsoport: lehetővé teszi, hogy a szolgáltató a felhasználó kérésére zárt felhasználói csoportot hozzon létre. Amennyiben kérte ennek a csoportnak a létrehozását, a **Alapcsoport** opció már aktiválható telefonján. Hívás kezdeményezésekor lehetőség van az alapcsoport alkalmazására, és nem szükséges a listából kiválasztani egy csoportot.

Inaktivál: kikapcsolja az zárt felhasználói csoport funkciót. Ez a menü csak abban az esetben jelenik meg a kijelzőn, ha az alapcsoport aktiválva van, vagy ha egy indexet már kiválasztott.

Sávválasztás (9.7 menü)

Ahhoz, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok valamelyikére. Ez a telefonkészülék a következő típusú hálózatokat képes használni:

- GSM 900
- GSM 1800
- Kombinált GSM 900/1800
- GSM 1900

Az, hogy a telefon alapbeállításként melyik hálózatot használja, attól függ, hogy melyik országban vásárolta a készüléket. Ha külföldön tartózkodik, ne felejtse el kiválasztani a megfelelő sávot.

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Sávválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Miután a fel vagy a le billentyűk segítségével kijelölte a megfelelő opciót (**GSM 900/1800** vagy **GSM 1900**), nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor a kijelzőn megjelenik a sávválasztás visszaigazolása, nyomja le **Igen** programbillentyűt.

A kiválasztás elvetéséhez nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Az új sáv kiválasztását a készülék egy üzenet formájában megerősíti, majd automatikusan keresni kezdi a rendelkezésre álló hálózatokat. A készülék a kiválasztott sávban csatlakozik a megfelelő hálózatra.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü számos szórakoztató opciót kínál.

WAP böngésző (10.1 menü)

A készülékben található egy WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző, melynek segítségével igénybe veheti a különböző internetes szolgáltatásokat.

Kezdőlap (10.1.1. menü)

Ha ezt a menüopciót választja ki, a telefon felcsatlakozik a hálózatra, és betölti a vezeték nélküli Web szolgáltató honlapját. Vagy a telefon készenléti állapotban nyomja meg a  billentyűt.

A WAP böngésző kezdőlapjának tartalmát a szolgáltatója szabja meg. A képernyőn való lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

Megjegyzés: A kezdőlap a WAP böngésző bármely képernyőjéről elérheti a **Kezdőlap** opcióval. A WAP böngészővel menü használatával kapcsolatos további információk a 159. oldal található.

Kilépés a WAP böngészőből

A böngészőből való kilépéshez nyomja meg bármikor az  billentyűt.

Navigálás a WAP böngészővel

Művelet...	Nyomja le...
lapozás és elem kiválasztása	a fel vagy le billentyűt, amíg a ► jel a kívánt elemre nem mutat, majd nyomja le a Választ programbillentyűt.
számozott elem kiválasztása	a megfelelő numerikus billentyűt.
visszatérés az előző oldalra	a Vissza programbillentyűt, vagy a C billentyűt.
visszatérés a kezdő honlapra	a ✖ billentyűt két másodpercnél hosszabb ideig, majd válassza ki a Kezdőlap opciót. A témával kapcsolatos részletes információk a 159. oldal található.

Szöveg beírása a WAP böngészőbe

Ha a képernyő szöveg beírását kéri, az aktuális szövegbeviteli üzemmód megjelenik a kijelzőn.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

T9 üzemmód (T9): lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beír hasson a készülékbe. Ebben az üzemmódban a **0** billentyűt használhatja a választható szavak megjelenítéséhez. A betűméret megváltoztatásához nyomja meg a ✖ billentyűt.

Numerikus üzemmód (1): lehetővé teszi számok bevitelét.

Nagybetűs írásmód (A): nagybetűs szöveg beírását teszi lehetővé.

Kisbetűs írásmód(a): ezzel az opcióval kisbetűs szöveget írhat be.

Megjegyzés: A kisbetűs és a nagybetűs írásmódban egyaránt lehetősége van speciális karakterek beírására. A rendelkezésre álló karakterekkel kapcsolatos részletes információk a 49. oldal található.

Művelet...	Billentyű...
másik szövegbeviteli üzemmódra való váltás	nyomja le a z billentyűt egyszer vagy többször.
szóköz beírása	nyomja le a # billentyűt.
szöveg szerkesztéséhez	① Vigye a kurzort a beírni kívánt karakter(ek) jobb oldalára. ② Szükség esetén nyomja meg a C billentyűt. ③ Gépelje be a kívánt karakter(ek)e)t.

A böngésző opciók kiválasztása és használata

Az interneten való barangolás közben különböző opciók állnak rendelkezésre.

A kívánt menüopció eléréséhez a következőképpen kell eljárni:

1. Nyomja le hosszan a **✕** billentyűt.
A kijelzőn megjelenik egy menülista.
2. A fel vagy le billentyűkkel jelölje ki a kívánt opciót.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon másodlagos opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt:

Megjegyzés: A WAP böngésző menü a böngésző program verziójától függően eltérő lehet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Újratölt: újra betölti az aktuális lapot.

Kezdőlapra lép: mindenkor a vezetékek nélküli Web szolgáltató honlapjára lép vissza.

Címre lép: lehetővé teszi, hogy kézzel vigye be a kívánt weboldal URL címét. A cím beírása után a kérdéses oldalra való ugráshoz nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Címet megmutat: kijelzi az éppen látható WAP oldal URL címét. Lehetővé teszi, hogy az aktuális oldalt kezdőlapként állítsa be.

Művelet...	Nyomja le...
az aktuális oldal kezdőlapként való beállítása	az Opciók programbillentyűt, jelölje ki Mentés kezdőlapként opciót, majd nyomja le a Választ programbillentyűt.
könyvjelző helyezése az aktuális oldalra	az Opciók programbillentyűt, jelölje ki Mentés könyvjelzőként opciót, majd nyomja le a Választ programbillentyűt.
a beállítás törlése	a Vissza programbillentyűt.

Kezdőlap módosítása: lehetővé teszi, hogy a kezdőlapot kézzel állítsa be. Írja be az URL címet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatók.

Cache törlése: törli a gyorsítótár tartalmát, amely a legutóbb megtekintett oldalakat tárolja.

Beérkezett: lehetővé teszi a webszerveren keresztül kapott üzeneteket.

Kedvencek (10.1.2 menü)

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy eltárolja maximum 10 kedvenc internetes lapjának az URL címét. Ezt a menüt a böngésző használata közben a **#** billentyű hosszan tartó lenyomásával érheti el közvetlenül.

URL cím tárolása:

1. Válasszon egy üres tárhelyet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be az URL címet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatók.

3. Írjon be egy nevet, majd nyomja le a **OK** programbillentyűt.

Az **Választ** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Címre lép: ezzel az opcióval közvetlenül elérheti a kívánt weboldalt.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti a bejegyzést.

Töröl: törli az üzenetet.

http:// (10.1.3 menü)

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az elérni kívánt lap URL címét manuálisan beírja.

A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 45. oldalon találhatók.

Beállítások (10.1.4 menü)

Ez a menüopció lehetővé teszi maximum öt proxy szerver beállítását. A beállítás opcióval kapcsolatos részletes információk beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Minden egyes proxy esetében az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: adja meg az HTTP proxyszerverhez hozzárendelni kívánt nevet.

Kezdőlap címe: megváltoztathatja a kezdőlap címét. Amikor a készüléken az alapértelmezett kezdőlap látható, kitörölheti azt a **C** billentyűvel, és beírhatja a tetszése szerinti lapot.

Biztonság: válasszon egy adatátviteli módot. Az adatátviteli üzemmód lehet **Titkosított** (hogyan az illetéktelen hozzáféréssel szemben megóvjá adatait), vagy **Nem titkosított**.

Csatorna: válassza ki a hálózati kapcsolatok minden egyes fajtájához használandó csatornát **GPRS** vagy **Adat**.

Amennyiben a csatorna beállítása **GPRS**:

IP-cím: adja meg az internethez való csatlakozáshoz szükséges WAP átjáró címét.

Felhasználónév: adja meg a GPRS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg az GPRS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges jelszót.

APN: adja meg az GPRS hálózati átjáró címeként szolgáló hozzáférési pont nevét.

Amennyiben a csatorna beállítása **Adat**:

IP-cím: adja meg az internethez való csatlakozáshoz szükséges WAP átjáró címét.

Felhasználónév: adja meg a PPP szerver bejelentkezési azonosítóját.

Jelszó: adja meg a PPP szerver jelszavát.

Szerver telefonszám: adja meg a PPP szerver telefonszámot.

Adathívás típusa: válasszon ki egy hálózati kapcsolattípust; **ISDN** vagy **Analóg**.

Megjegyzés: A WAP böngésző beállításai a szolgáltatótól függően különbözőek lehetnek. További részletekért lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Cache törlése (10.1.5 menü)

Ez a funkció törli a telefon memóriájának gyorsítótár részét, amelyet a telefon a legutóbb lehívott WAP oldalak tárolására használ.

A törlési szándék megerősítéséhez nyomja le az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Push-üzenet (10.1.6 menü)

Ebben a menüben a fax szerverre küldhet vagy arról fogadhat üzeneteket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Beérkezett: ezzel az opcióval lehetősége van webszerveren át kapott üzenetek elolvasására.

Üzenetfogadás: ezzel az opcióval állíthatja be, hogy telefonja fogadjon-e web üzeneteket.

Mindent törli: ezzel az opcióval az összes weboldalt törölheti.

Játékok (10.2 menü)

MIDlet-eket (mobil telefonon futó Java alkalmazások) különböző forrásokból tölthet le a WAP böngésző segítségével, és azokat eltárolhatja a telefonba.

A **Játékok** menübe való belépés után megjelenik a játékok listája. Az új játék letöltés után megjelenik a listában.

Megjegyzés: Mivel a szolgáltató határozza meg, hogy milyen Java szolgáltatások állnak rendelkezésre, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem minden esetben vehetők igénybe.

MIDlet indítása

Megjegyzés: Az alábbi leírás az alapértelmezett játékokra érvényesek. Lehetséges, hogy a letöltött játékok esetében más eljárásra van szükség.

1. Lapozzon a megfelelő midilethez, majd nyomja meg az **Indít** programbillentyűt.
2. A MIDlet kezdőlapján a navigációs billentyűk segítségével lapozzon a kívánt opcióhoz.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- **START GAME (JÁTÉK INDÍTÁSA):** lindítja a játékot.
- **CONTINUE (FOLYTAT):** lehetővé teszi, hogy az utoljára játszott játékot folytassa.
- **HIGH SCORE (LEGJOBB EREDMÉNYEK):** a legjobb eredmények tábláját jelzi ki. Ez a funkció a néhány játékban esetleg nem áll rendelkezésre.
- **HOW TO PLAY (JÁTÉKSZABÁLY):** megmutatja a játék szabályait és a használandó billentyűket.
- **OPTION (OPCIÓ):** be- és kikapcsolhatja a hangot.

3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **i** billentyűt.

Játék közben...	Nyomja le...
hangerő-szabályozás	a hangerőszabályzó billentyűket.
kiléptet a játékból, és visszatér a kezdeti menüképernyőhöz	a C billentyűt.
kilépés a játékból	a  \  billentyűt.

A MIDlettel kapcsolatos információk megtekintése

1. Keresse ki a kívánt MIDletet, és nyomja le a **Infó** programbillentyűt.

A kijelzőn megjelennek a MIDlettel kapcsolatos információk (pl. fájl méret, alkalmazás verziószáma és a szolgáltatója).

2. Az MIDlettel kapcsolatos információk közötti lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.
3. Amennyiben szeretné törölni a MIDletet, nyomja meg a **Töröl** programbillentyűt, a törlési szándék megerősítéséhez pedig az **Igen** programbillentyűt.
4. Az előző képernyőre történő visszatéréshez nyomja le a **Vissza** programbillentyűt vagy a **C** billentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben a listából az alapértelmezett játékokat választja ki, a **Töröl** opció nem áll rendelkezésre, így nem törölheti ezeket.

Szöveg bevitele

Amennyiben MIDlet használata közben ír be szöveget, a következő szövegbeviteli módok között választhat:

Nagybetűs írásmód (A): nagybetűs szöveg beírását teszi lehetővé.

Kisbetűs írásmód(a): ezzel az opcióval kisbetűs szöveget írhat be.

Numerikus szövegbeviteli üzemmód (1): lehetővé teszi számok bevitelét.

Szimbólum üzemmód: szimbólumok bevitelét teszi lehetővé. Miután a navigációs billentyűk segítségével megjelölte a kívánt szimbólumot, a beillesztéshez nyomja meg a **í** billentyűt.

T9 üzemmód (T9): lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beír hasson a készülékbe. Ebben az üzemmódban a nagybetűs és a kisbetűs írásmód között a **0** billentyű megnyomásával válthat.

A szövegbeviteli üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg a **✕** billentyűt, amíg a megfelelő jel meg nem jelenik.

A DNS beállítások megváltoztatása

A DNS (doménnév kiszolgáló) szerver feladata a Java kiszolgáló doménnevének és IP címének kiosztása. Habár a DNS címet gyárilag beállítják, olykor a szolgáltató utasítására szükség lehet a cím megváltoztatására.

1. Az játékok listában keresse ki az **Testreszabás** opciót, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A numerikus billentyűzet segítségével írja be az elsődleges címet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Írja be a másodlagos címet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hangok *(10.3 menü)*

Ebben a menüben tekintheti meg a webszerverről letöltött vagy a multimédiás üzenetekben érkezett hangok listáját. A letöltött hangokat beállíthatja csengőhangként, vagy elküldheti egy másik telefonnak.

Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.

Átnevez: ezzel az opcióval módosíthatja a hangfelvétel nevét.

Töröl: törli az üzenetet.

Csengőhangként használ: a hangot beállítja csengőhangként.

Képek *(10.4 menü)*

Ebben a menüben tekintheti meg a webszerverről letöltött vagy a multimédiás üzenetekben érkezett képek listáját. A letöltött képeket beállíthatja háttérképként, vagy elküldheti egy másik telefonnak.

Amennyiben egy képet beállít háttérképként, az **Saját fotó**ként fog megjelenni a listában.

Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.

Átnevez: ezzel az opcióval módosíthatja a kép nevét.

Töröl: törli az üzenetet.

Háttérképként beállít: a képet a készenléti üzemmód háttérképeként állítja be.

Mindent törli (10.5 menü)

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az Játékok, Hangok és Képek mappából kitörölhesse az összes elemet. Kitörölheti az összes üzenetet egyszerre is.

Művelet...	Nyomja le...
a törölni kívánt mappa kiválasztása	a fel vagy le billentyűt. Minden elem törléséhez válassza ki a Mind opciót
megjelölés (pipa) elhelyezése	a Megjelöl programbillentyűt.
kijelölés elvetése	a Vissza programbillentyűt.
a kijelölt elemek törlése	a Töröl programbillentyűt.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Memória állapota (10.6 menü)

Ezzel az opcióval ellenőrizheti a játékok, hanfelvételek és képek által elfoglalt és a még szabad memóriaterület nagyságát.

Játékok: a kijelzőn megjelenik a teljes, az elfoglalt és a szabad memóriaterület, valamint a letöltött játékok száma.

Hangok és képek: a kijelzőn megjelenik a teljes, az elfoglalt és a szabad memóriaterület, valamint az egyes hangfelvételek és képek által foglalt memóriaterület.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálattal, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzési feladatokat. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szakszervízt.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Helyezze be a SIM-kártyát

- Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

Telefon lezárva, adja meg a jelszót

- Az automatikus zárfunkció be van kapcsolva. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a jelszót.

Írja be a PIN kódot!

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM kártyával együtt kapott személyazonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzési funkció aktív. A telefon bekapcsolásakor mindig be kell írni a PIN kódot. A funkciót a **PIN-ellenőrzés** menüopció (**7.6.1 menü**) segítségével kapcsolhatja ki.

Írja be a PUK kódot!

- A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK kódot.

A kijelzőn megjelenik a "Nincs szolgáltatás", "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" felirat.

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el.

- Lenyomta a  billentyűt?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásokra vonatkozó híváskorlátozási opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt.

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomva tartotta  billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozás opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

- Kikapcsolta a mikrofont?
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részén található.

A telefon sípolni kezd és az "*Figyelem** Alacsony akkufeszültség" felirat villog a kijelzőn.**

- Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Töltse fel az akkumulátort.

Rossz a hangminőség.

- Ellenőrizze a kijelzőn a térerősséget jelző indikátort (📶); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől (📶) a gyengéig (📶).
- Mozgassa meg kissé a készüléket, vagy álljon közelebb az ablakhoz, ha zárt helyiségben tartózkodik.

Amikor előhív egy bejegyzést a telefonkönyvből a készülék nem tárcsázza a számot.

- A telefonkönyv kereső funkciója segítségével ellenőrizze, hogy helyesen tárolta-e a számot a készülékben.
- Szükség esetén javítsa ki a számot, majd mentse el újra.

Amennyiben a fenti javaslatok segítségével sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma világos ismertetését.

Ezt követően lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel vagy a Samsung vevőszolgálattal.

Hozzáférési kódok

A telefon és a hozzátartozó SIM kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezekkel a kódokkal lehet a készüléket az illetéktelen használattal szemben megóvni.

Amennyiben az alábbiakban ismertetett kódok valamelyikének beírását kéri a készülék, írja be a megfelelő kódot (minden karakter bevitelekor egy csillag jelenik meg a kijelzőn), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ha hibázik, nyomja le egyszer vagy többször a **C** billentyűt, amíg a hibás számjegy nem törlődik, majd folytassa a helyes kód beírását.

A hozzáférési kódokat a (a PUK és a PUK2 kód kivételével a) **Biztonság** menüopció használatával változtathatja meg (**7.6 menü**). A témával kapcsolatos további információk a 129. oldalon találhatók.

Fontos! Kerülje a segélykérő hívószámokra (pl. a 112-re) emlékeztető hozzáférési kódok alkalmazását, nehogy véletlenül egy segélykérő számot tárcsázzon.

Jelszó

A telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használattal szemben. Minden telefonhoz jár egy jelszó, aminek gyári beállítása "00000000".

Művelet...	Lásd...
a telefonzár funkció be- és kikapcsolása	130. oldal (7.6.3 menü).
jelszómódosítás	131. oldal (7.6.4 menü).

PIN

A személyazonosító szám, vagy PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, 4 – 8 számjegy) a SIM-kártyát védi az illetéktelen használattal szemben. A kódot rendszerint a SIM-kártyával együtt adják meg.

Amennyiben egymás után háromszor helytelenül adja meg PIN kódját, a készülék letiltja a kódot, amely használhatatlan marad egészen addig, amíg a PUK kód megadásával ismét működőképpessé nem teszi (lásd alább).

Művelet...	Lásd...
a PIN-ellenőrzés funkció be- és kikapcsolása	129. oldal (7.6.1 menü).
a PIN megváltoztatása	130. oldal (7.6.2 menü).

PUK

A 8-jegyű PUK kód (**P**IN **U**nblocking **K**ey, személyi feloldókulcs) a letiltott PIN feloldására szolgál. A PUK kódot rendszerint a SIM kártyával együtt adják meg. Ha mégsem kapna ilyet, vagy ha esetleg elvesztette, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

A PIN kód használhatóvá tétele céljából az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Írja be a PUK kódot, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor a kijelzőn megjelenik az **Új PIN ismét** felirat, írja be ugyanazt a kódot még egyszer, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK kódot ad meg, a SIM kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PIN2

Némely SIM kártyához adnak PIN2 (4 – 8 jegyű) kódot is, erre bizonyos funkciók eléréséhez van szükség, például díjszámlálók. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja azokat.

Amennyiben háromszor egymás után hibás PIN2 kódot ad meg, a kód használhatatlanná válik, és a funkciókhoz mindaddig nem lehet hozzáférni, amíg a kódot újra használhatóvá nem teszi a PUK2 kód beírásával.

A PIN2 kód megváltoztatásával kapcsolatos információk a 132. oldal (**Menu 7.6.8**) találhatók.

PUK2

Az egyes SIM-kártyákhoz adott 8 jegyű PUK2 kód (**PIN Unblocking Key 2**, személyi feloldókulcs) a letiltott PIN2 kód megváltoztatásához szükséges. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN kód használhatóvá tétele céljából az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Írja be a PUK2 kódot, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN2 kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor a kijelzőn megjelenik az **Új PIN2 ismét** felirat, írja be ugyanazt a kódot még egyszer, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK2 kódot ad meg, nem használhatja a továbbiakban azokat a funkciókat, amelyekhez PIN2 kódra van szükség. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Híváskorlátozási jelszó

A 4 számjegyű híváskorlátozási jelszó a híváskorlátozási funkció használathoz szükséges. A jelszót a szolgáltatójától kapja meg e funkcióra való előfizetéskor.

A jelszó megváltoztatásához használja a **Híváskorlátozás** menüopciót (**9.2 menü**). A témával kapcsolatos további információk a 151. oldalon találhatók.

Rádiófrekvenciás sugárzással kapcsolatos tudnivalók (SAR információk)

A telefonkészülék megfelel a rádióhullám kibocsátásra vonatkozó európai uniós előírásoknak.

A mobiltelefon egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kiviteleztek, hogy rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek - az átfogó irányelvekben lefektetett - határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül - kortól és egészségi állapottól függetlenül - garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték $2,0 \text{ W/kg}^*$.

Az jelen mobiltelefontípusra meghatározott SAR határérték $0,437 \text{ W/kg}$.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga $2,0 \text{ W/kg}$. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sáv szélességtől függően eltérhetnek.

A SAR tesztek úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték, úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használjon. Általában, minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

Mielőtt egy új mobiltelefon piacra kerülne az európai R&TTE irányelveknek való megfelelést igazolni kell. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és más személyek egészségvédelmét és biztonságát.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Amennyiben a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, a készülék kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobiltelefonos hálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a használt akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltsse fel. Amennyiben a töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóaljzatból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindenkor igyekezzon az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-Ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és - kivezetése között (az akkumulátoron lévő fémcsíkok), például ha az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Minden esetben gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak.

Vezetés közben a legfontosabb feladat az autó irányítása. Amennyiben mobiltelefont vezetés közben használja, minden esetben tartsa be az adott országban vagy területen érvényes különleges előírásokat.

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet.

A telefonkészülék vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatibilis készüléket.

Más hordozható rádióadó berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni, úgy hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmus-szabályzók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefonkészüléket a szívritmus-szabályozótól minden esetben több mint 15 cm-re kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva,
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni,
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályzóval átellenes oldali fülhöz tartani.

Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Ezeknek az információknak a beszerzésében talán orvosa is segítséggel szolgálhat Önnek. Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel.

Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie. Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Segélykérő hívás kezdeményezéséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be.
2. Üsse be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. 112, vagy más hivatalos segélyhívószámot). A segélyhívószámok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja le a  billentyűt.

Bizonyos funkciók (pl. billentyűzár, híváskorlátozás stb.) alkalmazása kizárhatja a segélykérő hívások kezdeményezését. Ilyenkor a hívás előtt e funkciókat ki kell kapcsolni. Bővebb információkat e tájékoztatóban talál, de kapcsolatba léphet a szolgáltató helyi képviselőjével is.

Ügyeljen arra, hogy segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adja meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledje, hogy egy baleset helyszínén rádiótelefonja lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, ezért ne bontsa a vonalat, amíg arra engedélyt nem kap.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfújódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat – így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem – közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor sérüléseket okozhat.
- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, illetve zavarhatja a mobiltelefonos hálózatot.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka, és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Alábbi javaslatainkkal szeretnénk elősegíteni a garanciális kötelezettségek betartását, továbbá azt, hogy termékünk használata sok éven át teljes megelégedésére szolgáljon.

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Ne használja a telefont nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést kaphat vagy károsodhat a telefon.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat megolvaszthatja.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Miközben a lehűlt telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereseket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.

- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadály lehet a megfelelő üzemelésnek.
- Ne tegye a telefont fűtőkészülékbe vagy fűtőkészülékre, például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor. A telefon felrobbanhat, ha túlmelegszik.
- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon eszközölt változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye be azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Kifejezés-gyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése, és a mobiltelefon szolgáltatásainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismertetünk.

Aktív fedél

A telefonnak az a képessége, hogy hívásokat fogadhat egyszerűen a fedél felcsúsztatásával.

Barangolás

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

EMS (Fejlett üzenetküldő szolgáltatás)

A rövid szöveges üzenetkülső szolgáltatás (SMS) fejlettebb változata, amely csengőhangok, szolgáltatói logó, valamint egyszerű médielemek kombinációja küldését és fogadását teszi lehetővé EMS képes telefonok között.. Mivel az EMS az SMS változata, ez a szolgáltató ugyanúgy képes használni az SMS kiszolgáltatókat, mint az SMS szolgáltatás. Az EMS szolgáltatás minden GSM (Global System for Mobile communications, egységes mobiltávközlési rendszer) hálózaton működik. Az EMS üzenetekben szöveget, dallamot, képet, hangfelvételt, és animációt is küldhet. Ezzel megnövelheti az üzenetek kifejező képességét, amelyet egyébként a normál szöveges üzenet adottságai korlátoznának.

GPRS (Általános csomagkapcsolt rádió szolgáltatás)

Új nem beszéd alapú szolgáltatás, amely lehetővé teszi információk küldését és fogadását a mobil telefonhálózaton keresztül. A GPRS biztosítja a mobiltelefon és számítógép felhasználók folyamatos internetre való kapcsolódását.

GSM (egységes mobiltávközlési rendszer)

A mobiltelefonos hálózatra épülő távközlés nemzetközi szabványa, amely kompatibilitást biztosít a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM szolgáltatás lefedi Európa legtöbb országát és a világ számos más részét is.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat (amikor a hívott fél nem érhető el), lejátszik egy üdvözlő üzenetet (akár a hívott fél saját hangján is), és rögzíti a hívó fél üzenetét.

Háromsávós

A következő hálózatokon való működés képessége: GSM 900, GSM 1800, kombinált GSM 900/ 1800 és GSM 1900 MHz. a többfajta sávon való működés képessége azt jelenti, hogy nagyobb sikerrel lehet – a híváshoz szükséges – kapcsolatot megteremteni, és kibővíteni a telefon által barangolás közben használható terület.

A telefonkészülék automatikusan megkeresi az utoljára használt hálózatot. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag arra a hálózatra nem tud csatlakozni a készülék, egy másik hálózatra próbál meg bejelentkezni.

Hívásátirányítás

Hívások átirányításának lehetősége egy másik telefonszámra.

Híváskorlátozás

A kimenő vagy bejövő hívások letiltásának lehetősége.

Hívástartás

Hívás készenléti állapotba helyezése, másik hívás fogadása vagy kezdeményezése közben. A két hívás között igény szerint lehet váltogatni.

Hívásvárakoztatás

Tájékoztatás beérkező hívásról folyamatban levő telefonbeszélgetés közben.

Java

A Java egy programozási nyelv, amellyel olyan alkalmazásokat lehet készíteni, amelyek változtatás nélkül képesek különböző (kicsi, közepes, nagy) hardverplatformokon futni. Ezt a nyelvet elsősorban webes alkalmazásokhoz (nyilvános webhelyek, intranet) használják. A weboldalon futtatott Java programot *Java segédalkalmazásnak* (applet) hívják. Amikor ezt a programot mobiltelefonon vagy személyhívón futtatják, a neve: MIDlet.

Jelszó

Védelmi kód a telefonzár kioldására. Alkalmazására például akkor van szükség, ha a felhasználó azt az opciót választotta, hogy a telefon minden egyes bekapcsoláskor automatikusan hozza működésbe a telefonzárát.

Konferenciahívás

Konferenciabeszélgetés létrehozása legfeljebb öt beszélgetőpartner bevonásával.

MMS (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás)

MMS a mobil felhasználói környezet számára kialakított üzenetküldési szolgáltatás, amelynek szabványát a WAP Forum és a Harmadik Generációs Partnerségi Program (3GPP) dolgozta ki. A felhasználó szempontjából az MMS annyiban hasonlít a szöveges üzenetküldési szolgáltatáshoz (SMS), hogy lehetővé teszi a létrehozott tartalom telefonok közötti automatikus és azonnali küldését. Az üzenetforgalom főként telefonok között bonyolódik, így címként elsősorban telefonszámot kell használni. Ugyanakkor az MMS az e-mail címeket is támogatja, így az üzenetek elektronikus levélként, azaz e-mailként is továbbíthatók. E-mail Az SMS-ből ismert szöveges tartalom mellett az MMS üzenetek állóképet, hang- vagy zenei felvételt, a jövőben pedig videofelvételt vagy prezentációs információkat is tartalmazhatnak.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont és a SIM kártyát az illetéktelen használatnál szemben védő biztonsági kód. A PIN kódot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt. A kód négy-nyolcjegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A  és a  jelű billentyűk a telefonon, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik,
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a megfelelő billentyű fölött.

Proxy szerver

A proxy szerver a web használó (pl. web böngésző) és egy valódi webkiszolgáló közötti összekötőkapocs. A weboldalakon való szörföléskor a böngésző valójában nem a webkiszolgálóhoz csatlakozik. Ehelyett a böngésző kérése a proxy szerverhez fut be, amely továbbítja ezt a kérést a webkiszolgálóhoz.

A proxy szerver a felhasználók bizonyos csoportjai számára meggyorsíthatja a böngészést, mert a lekért információt egy ideig eltárolja saját gyorsítótárában. Amennyiben egy felhasználó olyan weboldalt kér le, amelyet egy másik felhasználó már megtekintett, a proxy szerver ahelyett, hogy továbbítaná a kérést a webkiszolgálóhoz, amely időigényes folyamat, inkább saját tárából tölti be az oldalt.

PUK (PIN-feloldó kulcs)

Védelmi kód a kártyázár kioldására. A kódra akkor van szükség, ha egymás után háromszor hibás PIN kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM kártyával együtt.

SDN (szolgáltatáshívó számok)

A hálózati szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyekkel különleges szolgáltatásokat vehet igénybe (pl. hangposta, tudakozó, ügyfélszolgálat és segélykérő szolgáltatások).

SIM (előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati- és memóriainformációk, valamint az előfizető adatai). A SIM kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető, és az akkumulátor védi.

SMS (rövid szöveges üzenet szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani. A létrehozott vagy fogadott üzenetek megjeleníthetők a kijelzőn, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Vonal azonosítási szolgáltatás (CLI)

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára, hogy a hívó fél telefonszáma bejövő hívás esetén a készüléken megjelenjen. Lehetővé teszi ezenkívül a saját hívószáma elküldését ill. annak elrejtését kimenő hívás indításakor.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás):

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-D410 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Háromsávós (GSM900/1800/1900 MHz)
LCD kijelző	176 x 220 képpont (TFD, 260k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 bejegyzés
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 1.2.1
GPRS	Class 8 (1Tx/ 4Rx)
Digitális kamera	CMOS, VGA (300 k)
Beszéd kódolás	FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS, Email

Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.

Méretek	99 x 49 x 24 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	115 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

- A telefon gyári beállításainak visszaállítása • 134
- ABC üzemmód, szöveg bevitele • 49
- Akkumulátor
 - alacsony akkufeszültség jelzése • 21
 - behelyezés • 19
 - kiszerezés • 18
 - óvintézkedések • 177
 - töltés • 20
- Akkumulátortöltő • 20
- Aktív fedél • 133
- Alacsony akkufeszültség jelzése • 21
- Átírányítás, hívások • 148
- Automatikus újravívás • 133

B

- Barangolás • 153
- Bármely gomb • 133
- Be- és kikapcsolás
 - mikrofon • 53
 - telefon • 22
- Beérkezett, üzenetek
 - e-mail • 92
 - kép • 78
 - szöveg • 67
- Billentyű hangerő • 26
- Billentyűhangok
 - küldése • 54
 - választás • 117
- Billentyűk
 - hely • 11
 - szerep • 12
- Billentyűzár • 23
- Biztonság
 - előírások • 8
 - hívások • 129
 - tudnivalók • 176
- Böngésző, WAP • 157

C

- CB (Cellainformáció) üzenet • 77
- Csengetés hangereje • 116
- hangszóró • 26
- Csengetés típusa • 117
- Csengőhang • 116

D

- Dátum, beállítás • 139
- DNS-beállítás • 166
- DTMF hangok, küldés • 54

E

- Ébresztőóra • 135
- Egészségvédelmi és biztonsági • 176
- Elküldött üzenetek
 - e-mail • 95
 - kép • 81
 - szöveg • 69
- E-mail • 102
 - beállítás • 101
 - létrehozása/küldése • 97
 - olvasás • 92, 95
 - törlés • 94, 95
- E-mail írás
 - e-mail • 97
- EMS (Fejlett üzenetküldő szolgáltatás) • 67

F

- Fedélhang • 119
- Felvétel készítése
 - videó • 113
- Fényerő, kijelző • 126
- Fénykép
 - készítés • 108
- Fényképek
 - megtekintés • 112
- Fogadás
 - hívások • 27
 - második hívás • 56
- Fogadott hívások • 104

F *(folytatás)*

- Fogadott üzenetek
 - e-mail • 92
 - kép • 78
 - szöveg • 67

G

- Grafikus logó • 127
- Gyorstárcsázás • 41

H

- Hálózati funkciók • 148
- Hálózatválasztás • 153
- Hang
 - csengő • 116
 - letöltött • 167
- Hangbeállítások • 116
- Hangerő • 26
- Hangerő szabályzása
 - billentyűzet hangerő • 26
- Hangerő, beállítás
 - csengő • 116
- Hangjegyzet
 - rögzítés • 145
- Hangjegyzetek
 - lejátszás • 146
 - törlés • 146
- Hangjelzés
 - be- és kikapcsolás • 120
 - billentyűzet • 117
 - fedél • 119
 - hiba • 120
 - kapcsolás • 120
 - percjelző hang • 120
 - üzenet • 118
- Hangposta • 76
- Hangpostafiók • 76
- Háttér • 125
- Háttérkép • 125
- Háttérvilágítás
 - automatikus fény • 127
 - idő, beállítás • 126
 - szerep • 16
- Hibajelző hang • 120

H *(folytatás)*

- Hívásidő • 106
- Hívás-információk
 - fogadott • 104
 - nem fogadott • 28, 103
 - tárcsázott • 104
- Hívások
 - átírányítás • 148
 - befejezés • 25
 - elutasítás • 27
 - fogadás • 27, 56
 - híváskorlátozás • 150
 - kezdemenyezés • 24
 - tartás • 51
 - újrakívás • 25
 - várakoztatás • 56, 152
- Hívócsoport • 154
- Hívócsoportok
 - keresés • 39
 - szerkesztés • 40
- Hívószám • 154
- Hozzáférési kódok • 172

I

- Idő, beállítás • 139
- Időformátum • 140
- Ikonok, szerep • 15
- Infraport, kapcsolódás • 121
- Internet • 157

J

- Játékok • 164
- Java szolgáltatás • 164
- Jelszó
 - híváskorlátozás • 151, 175
 - telefon • 131, 172
- Jelzés mód • 117

K

- Kamera
 - fénykép készítése • 108
 - kép megtekintése • 112
 - opciók • 110

K (folytatás)

- Kamera (folytatás)
 - videofelvételek
 - készítése • 113
 - lejátszása • 114
- Kapcsolási hang • 120
- Karakterek, bevitel • 45
- Képek, letöltött • 167
- Keresés/telefonkönyv • 38
- Kézbesítési jelentés,
 - üzenet • 74, 89
- Ki- és bekapcsoláskori
 - hangjelzés • 120
- Kijelző
 - beállítások • 125
 - felépítés • 14
 - fényerő • 126
 - Háttérvilágítás • 16
 - ikonok • 15
- Kimenő, üzenetek
 - e-mail • 95
 - kép • 81
 - szöveg • 69
- Költség, hívás • 107
- Konferenciahívások • 56
- Korlátozás, hívások • 150
- Közlekedésbiztonság • 179

M

- Memóriaállapot
 - e-mail • 100
 - hangjegyzetek • 147
 - kamera • 115
 - letöltött elemek • 168
 - MMS üzenetek • 88
 - szöveges üzenetek • 75
 - telefonkönyv • 43
- Menük
 - hozzáférés • 59
 - lista • 61
- MIDletek • 164
- MMS (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás) • 78
- MMS profil • 90
- MMS üzenetek
 - beállítás • 89
 - létrehozása/küldése • 83

M (folytatás)

- MMS üzenetek (folytatás)
 - olvasás • 78, 81
 - szerkesztés • 82
 - törlés • 80, 82
- Működésjelző fény • 17, 127

N

- Napló • 135
- Naptárbejegyzés
 - írás • 137
 - másolása • 139
 - megtekintés • 138
 - törlés • 139
- Naptári bejegyzések
 - küldés infraporton
 - keresztül • 124
- Nem fogadott hívások • 28, 103
- Néma üzemmód • 30
- Némítás
 - billentyűhangok • 54
 - mikrofon • 53
 - Minden hang • 53
- Nemzetközi hívások • 24
- Nevek
 - bevitel • 45
 - keresés/tárcsázás • 38
- Nyelv, beállítás • 129

O

- Összes hívásköltség • 88

P

- Pénzváltó • 147
- Percjelző hang • 120
- PIN
 - módosítás • 130
 - szerep • 173
- PIN2
 - módosítás • 132
 - szerep • 174
- Probléma, megoldás • 169
- Programbillentyűk • 31
- PUK • 173
- PUK2 • 174

R

Rádiófrekvenciás • 176
 Reggeli ébresztő • 135
 Rezgés • 30, 117
 Rögzítés
 hangjegyzet • 145
 Rögzített hívószám (FDN)
 üzemmód • 132

S

Sablonok
 kép • 87
 szöveg • 73
 Sablonok, üzenetek
 e-mail • 99
 Saját szám • 128
 Sáv, választás • 156
 Sávválasztás • 156
 SDN (szolgáltatáshívó
 számok) • 44
 Segélykérő hívások • 183
 SIM kártya
 behelyezés • 18
 zárás • 132
 SMS (rövidüzenet szolgáltatás)
 beérkezett • 67
 postázandó • 69
 Számok, telefon
 keresés/tárcsázás • 38
 tárolás • 33
 Számológép • 141
 Szórakozás • 157
 Szöveg, bevitel • 45
 Szövegbeviteli üzemmód • 46
 Szöveges üzenetek
 beállítás • 73
 írása/küldése • 70
 olvasás • 67, 69
 törlés • 68, 69
 Szövegstílus • 126

T

T9 üzemmód,
 szöveg bevitele • 47
 Tárcsázott hívások • 104
 Tartás, hívások • 51

T (folytatás)

Teendők • 137, 142
 Teendők, lista
 készítés • 142
 szerkesztés • 142
 Telefon
 ápolás és karbantartás • 185
 be- és kikapcsolás • 22
 billentyűk • 12
 felépítés • 11
 gyári beállítások
 visszaállítása • 134
 ikonok • 15
 jelszó • 172
 kicsomagolás • 10
 kijelző • 14
 zárás • 130
 Telefonkönyv
 gyorstárcsázás • 41
 keresés/tárcsázás • 38
 küldés infra
 porton keresztül • 124
 másolás • 37
 opciók • 36
 szerkesztés • 36
 tárolás • 33
 törlés • 36, 42
 Törlés
 e-mail • 94, 95
 hangjegyzet • 146
 hívás-információk • 103
 képek • 112
 MMS üzenetek • 80, 82
 naplárbejegyzés • 139
 szöveges üzenetek • 68, 69
 teendő • 144
 telefonkönyv • 36
 videó • 114
 Továbbít
 MMS üzenet • 80
 Továbbítás
 e-mail • 94

U

- Üdvözlő üzenet • 128
- Újratárcsázás
 - automatikus • 133
 - kézi • 25
- Utolsó szám, újrahívás • 25
- Üzenetek
 - cellainformáció • 77
 - e-mailként • 92
 - hangposta • 76
 - kép • 78
 - multimédiás • 78
 - szöveg • 67
 - üdvözlő • 128
 - web • 163
- Üzenetek írása
 - kép • 83
 - szöveg • 70
- Üzenetjelző hang • 118

V

- Várakozó hívás • 152
- Videó
 - felvétel készítése • 113
 - lejátszás • 114
- Világóra • 140
- Visszahív, üzenet • 68

W

- WAP böngésző
 - beállítás • 162
 - gyorsítótár, ürítés • 163
 - használat • 157
 - kedvencek • 161

Z

- Zárás
 - billentyűzet • 23
 - SIM kártya • 132
 - telefon • 130
- Zárt csoport • 154

SGH-D410 Háromsávós GPRS Telefon Gyors útmutató

Menüfunkciók használata	- Nyomja le a Menü programbillentyűt. - A fel vagy le billentyűk segítségével lapozzon a használni kívánt menüponthoz. - Nyomja le a Választ programbillentyűt. - A fel vagy le billentyűk segítségével lapozzon a használni kívánt menüpontig. - Nyomja le az Választ programbillentyűt. A két programbillentyű (és) a felettük - a kijelző alsó sorában - olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtja végre.
-------------------------	---

Be- és kikapcsolás	Nyomja le hosszan a  billentyűt.
Hívás kezdeményezés	- Írja be a számot. - Nyomja le a  billentyűt.
Hívás befejezése	Nyomja le a  billentyűt.
A nem fogadott hívások megtekintése közvetlenül a hívás után	- Nyomja le a Nézet programbillentyűt. - A képernyőn való lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. - A kiválasztott szám hívásához nyomja le a  billentyűt.



Hívás fogadása	Csúsztaassa fel a készülék fedelét vagy Nyomja le a  billentyűt.
Hangerő- szabályozás	Nyomja le a telefon bal oldalán található ↑ vagy ↓ billentyűket.
A hívásjelzés típusának kiválasztása	1 Jelölje ki a Hívásjelzés menüt (6.3 menü). 2 Válasszon egy opciót: • Csak fényfel • Dallam • Rezgés 3 Nyomja le a Választ programbillentyűt.
Számok tárolása a telefonkönyvbe	1 Adja meg a számot, majd nyomja meg a Tárol programbillentyűt. 2 Válasszon egy ikont. 3 Nyomja le a Választ programbillentyűt. 4 Válasszon memóriát. 5 Nyomja le a Választ programbillentyűt.

Számok tárolása a telefonkönyvbe (törlés)	6 Írjon be egy nevet. 7 Nyomja le az OK programbillentyűt. 8 Ha szükséges változtassa meg a memóriahely számát. 9 Nyomja le az OK programbillentyűt. 10 A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a  ¹⁰ billentyűt.
Szám keresése a telefonkönyvben	1 Nyomja le a Nevek programbillentyűt. 2 Válassza ki a Keresés opciót. 3 Írja be az név első betűit. 4 Az nevek között történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. 5 Nyomja le a Nézet programbillentyűt. 6 Az számok között történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. 7 A tárcsázáshoz nyomja meg a  billentyűt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala¹ esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-D410

GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V7.0.1 (2000-12)

(távközlési)

EN 60950 : 2000

(biztonsági)

EN 301 489-01 (2001-09)

EN 301 489-07 (2002-08)

(EMC)

EN 50360:2001

(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés², illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2004. január 07.

A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

¹ Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!

² Vevőberendezés kivételével

- * A használati útmutató tartalma egyes esetekben a telefonra telepített szoftvertől ill. a hálózati szolgáltatótól függően némileg eltérhet a telefonban ténylegesen megjelenő megvalósítástól.

